

somfy®


TaHoma® switch

Instalačná príručka



SK

Vítajte!




Nastavte TaHoma® switch v niekoľkých
jednoduchých krokoch

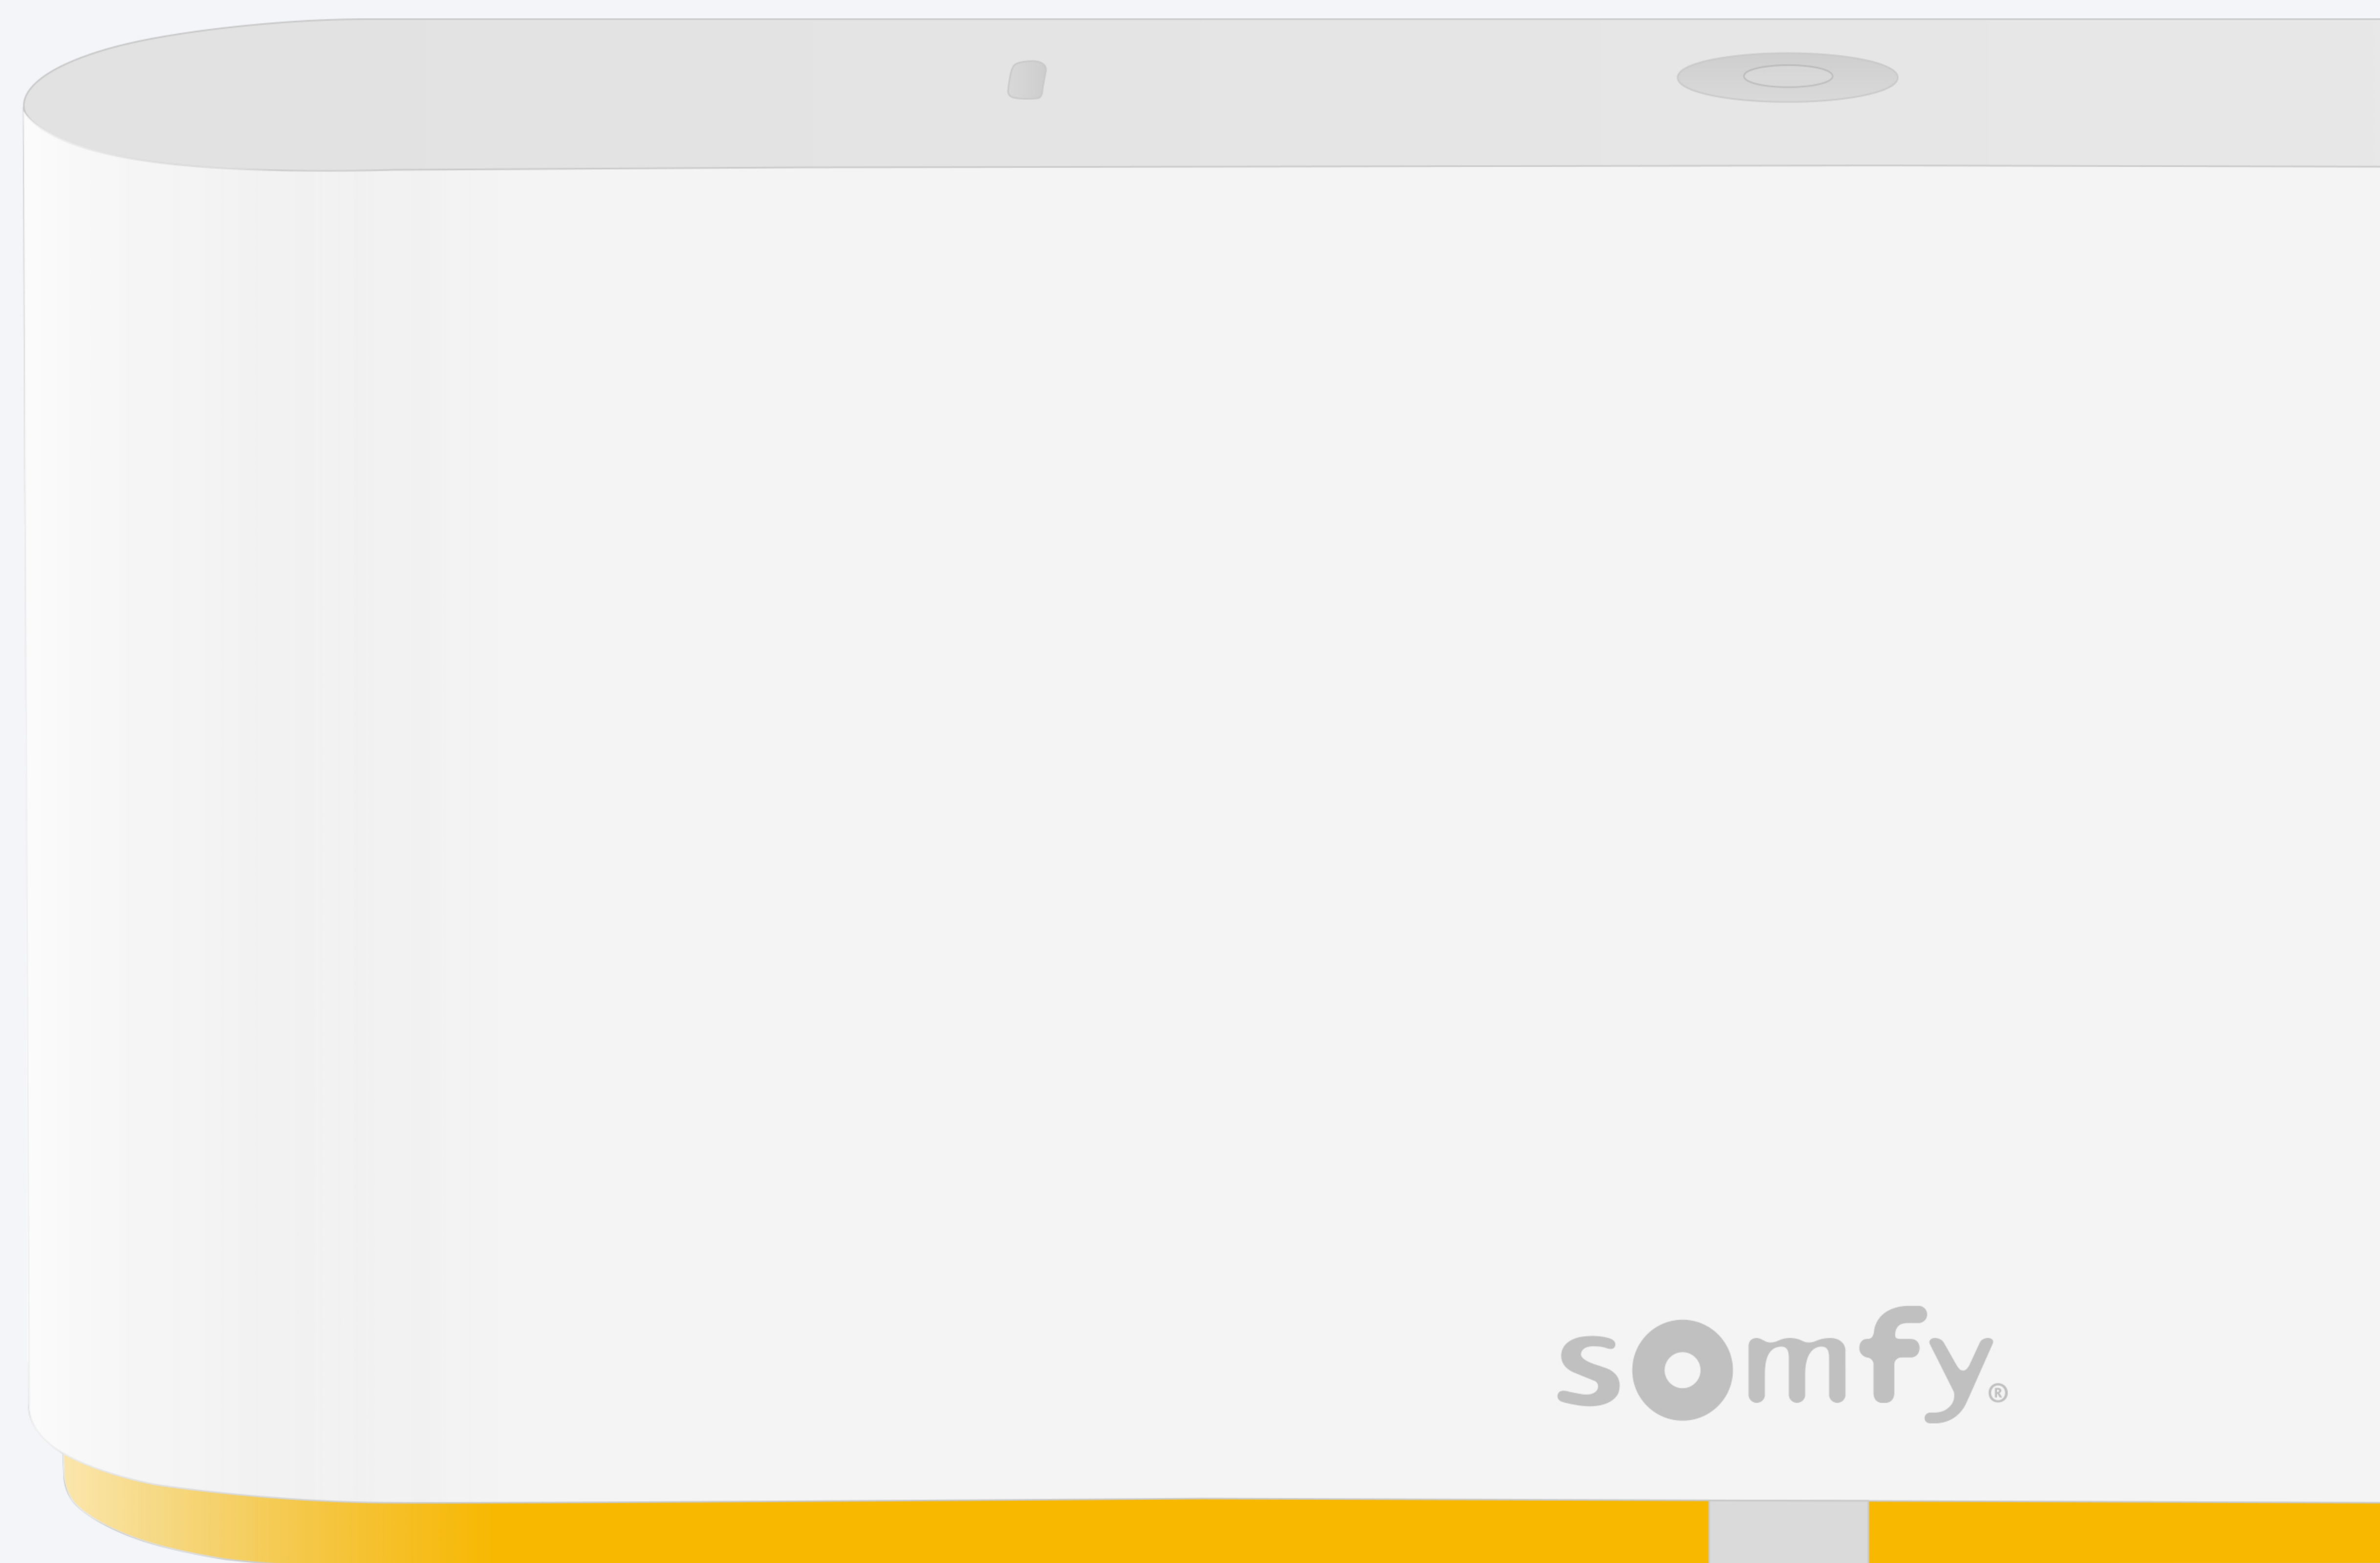

Obsah balenia

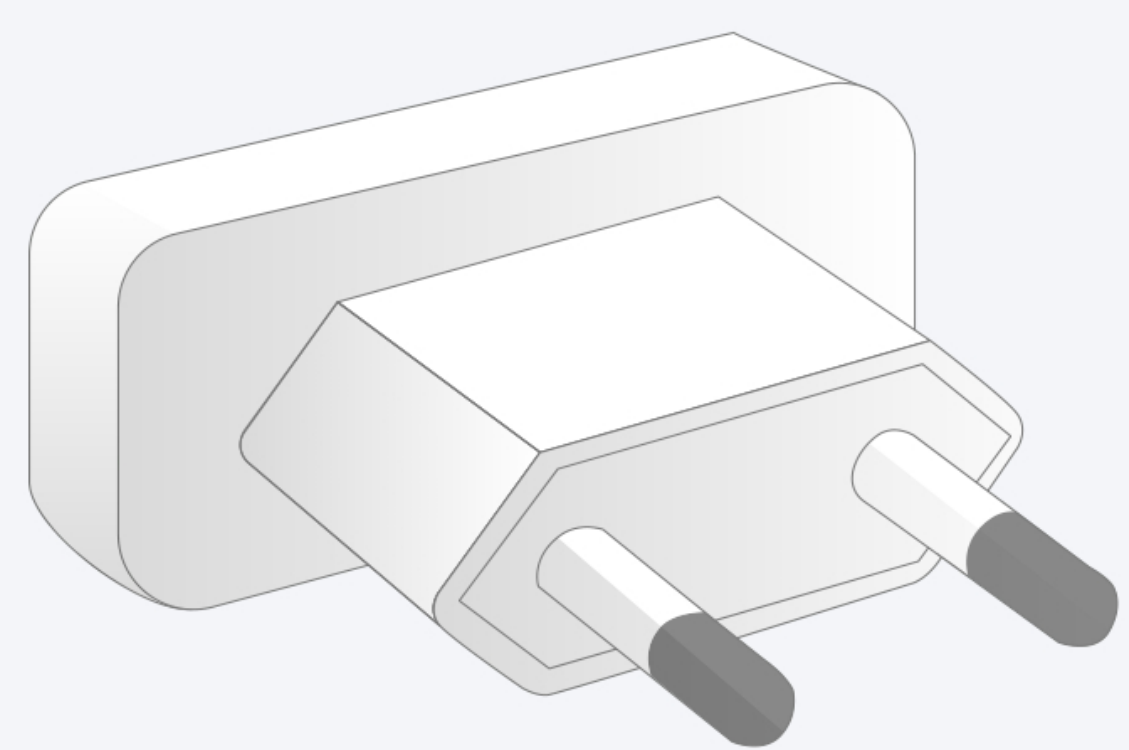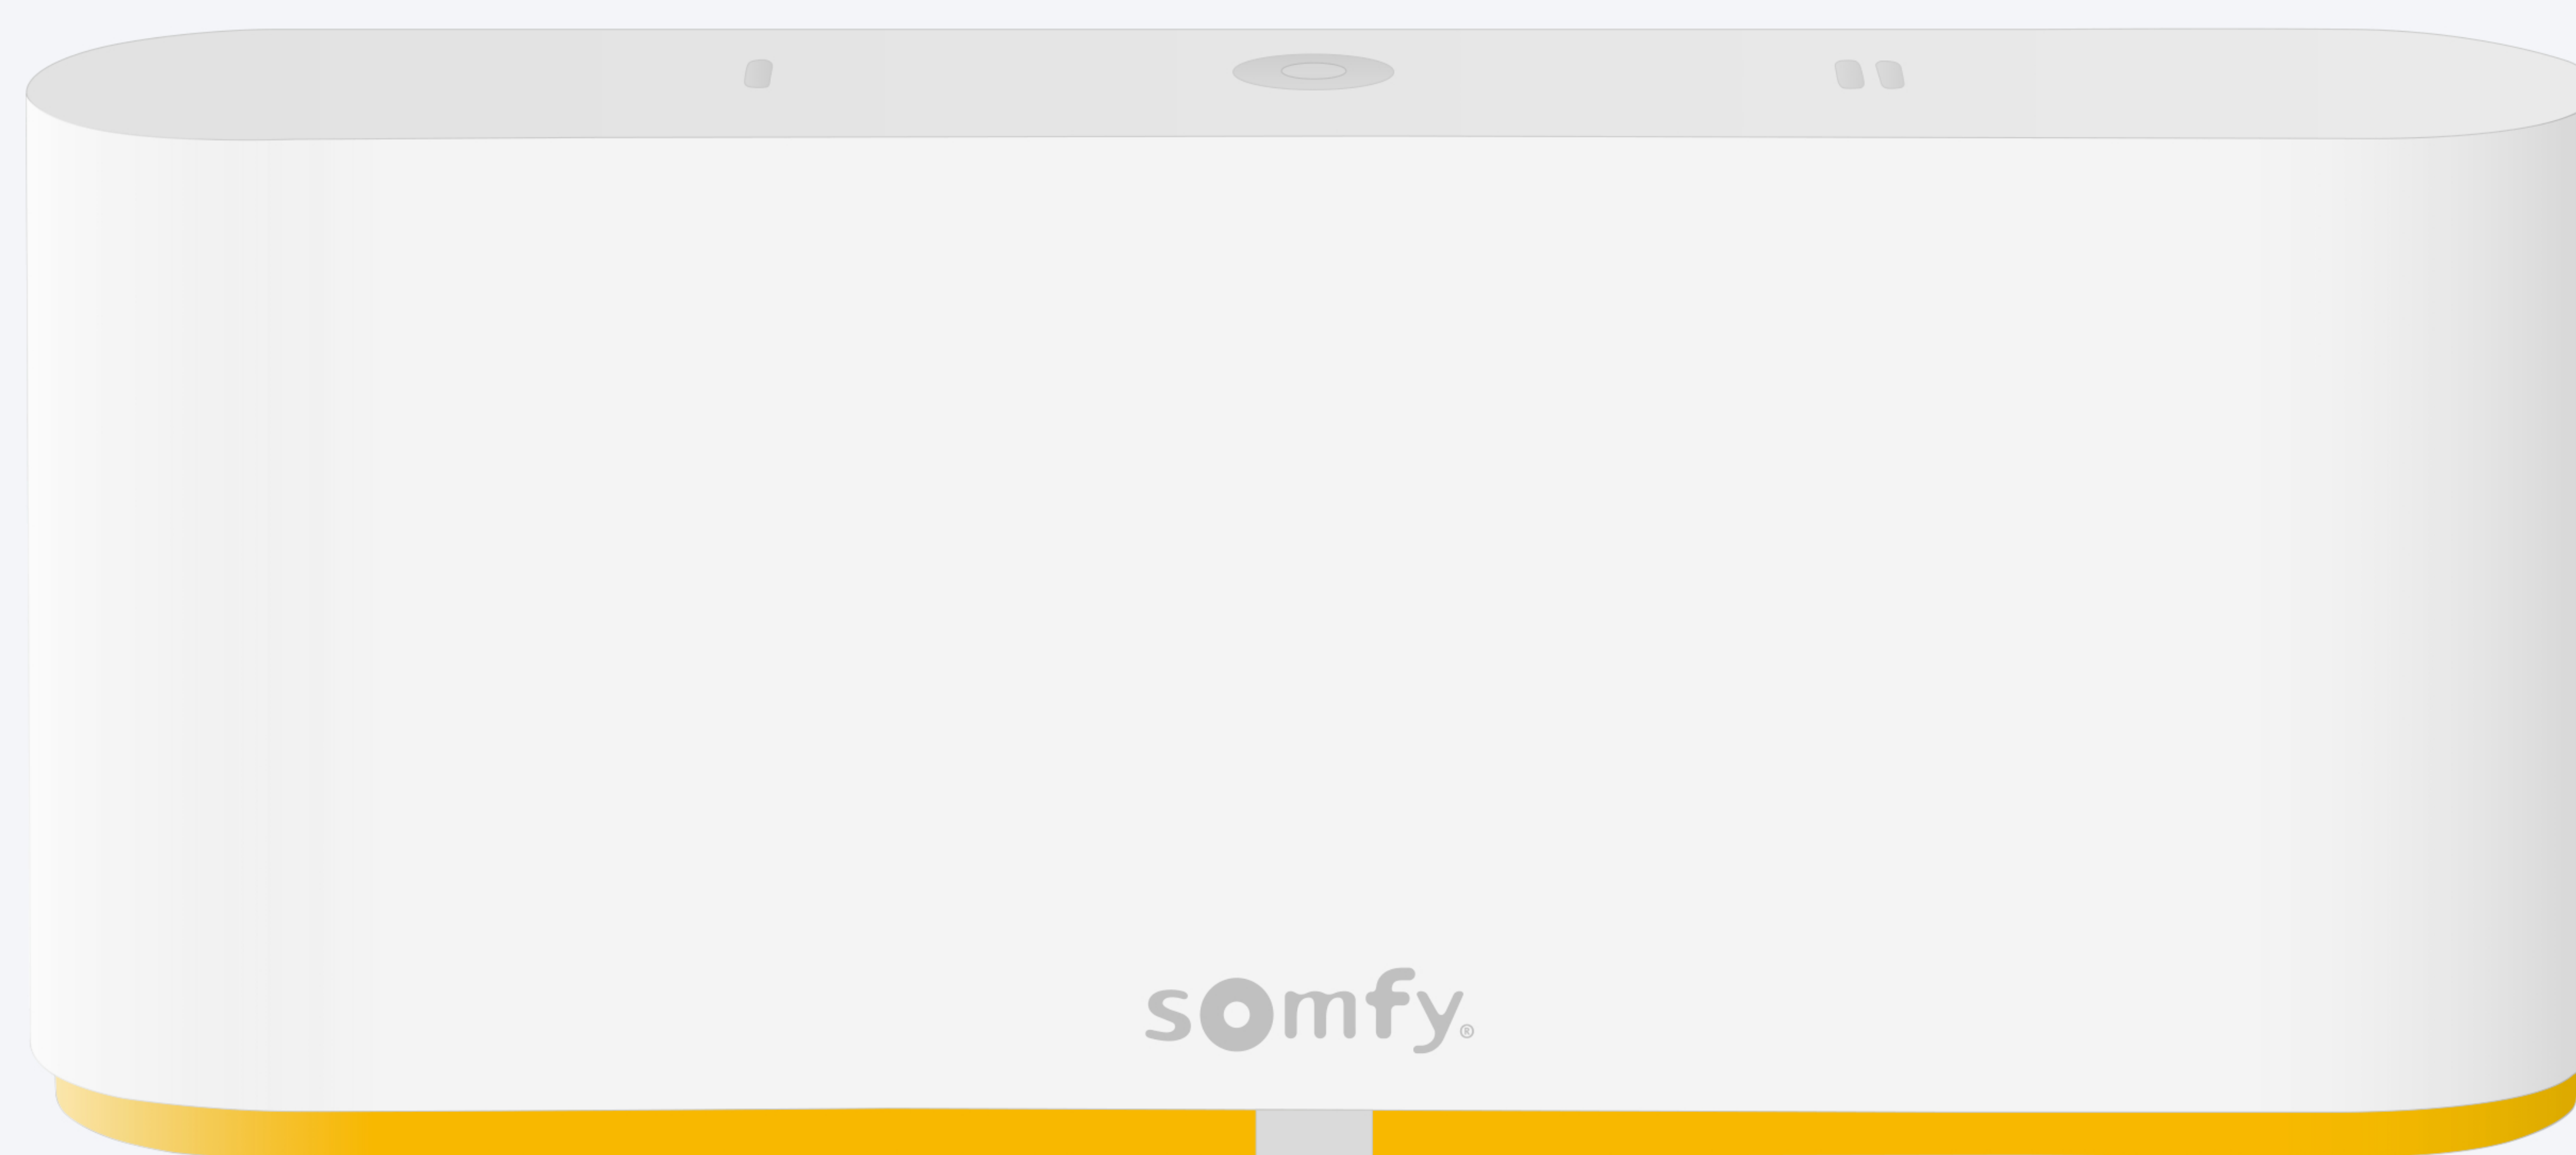

alebo

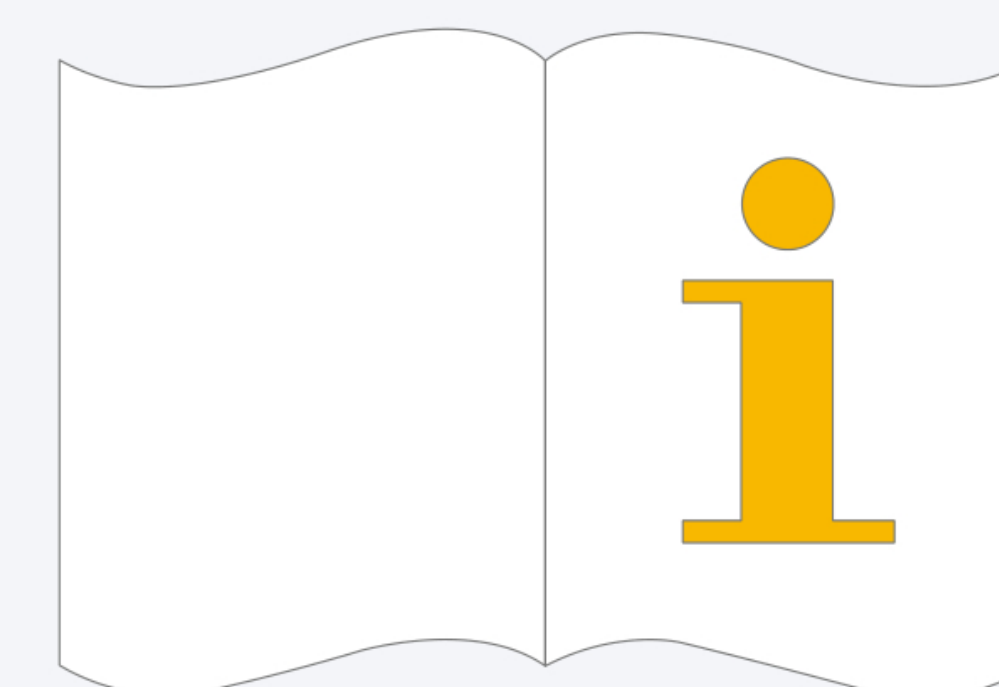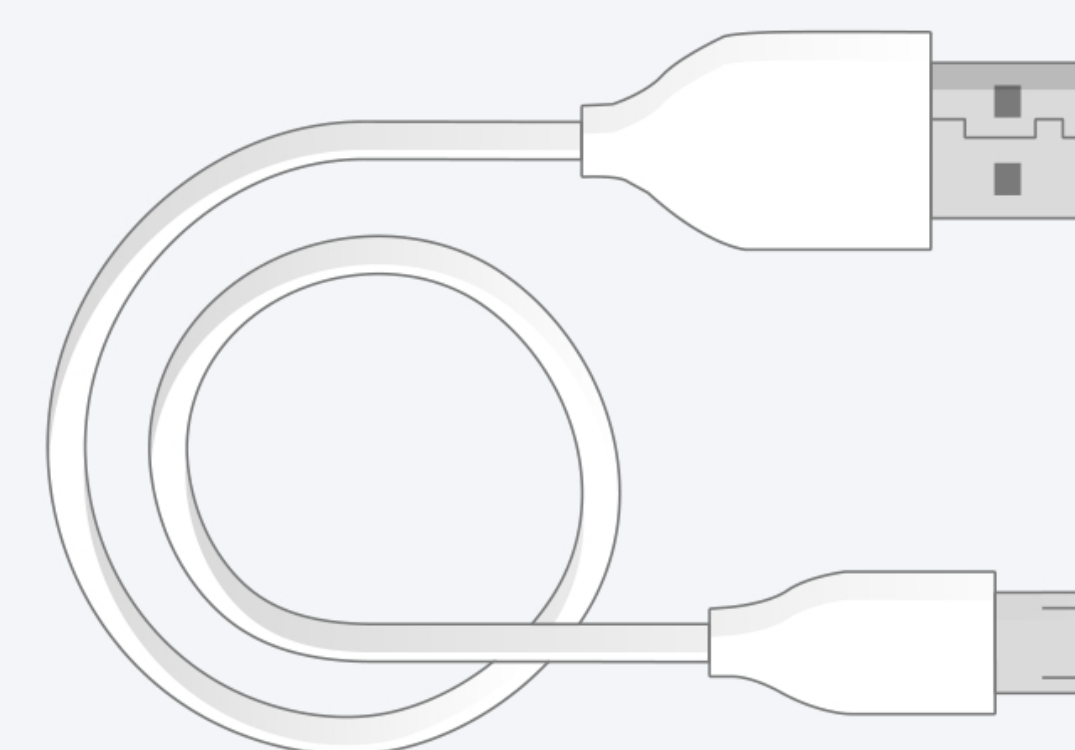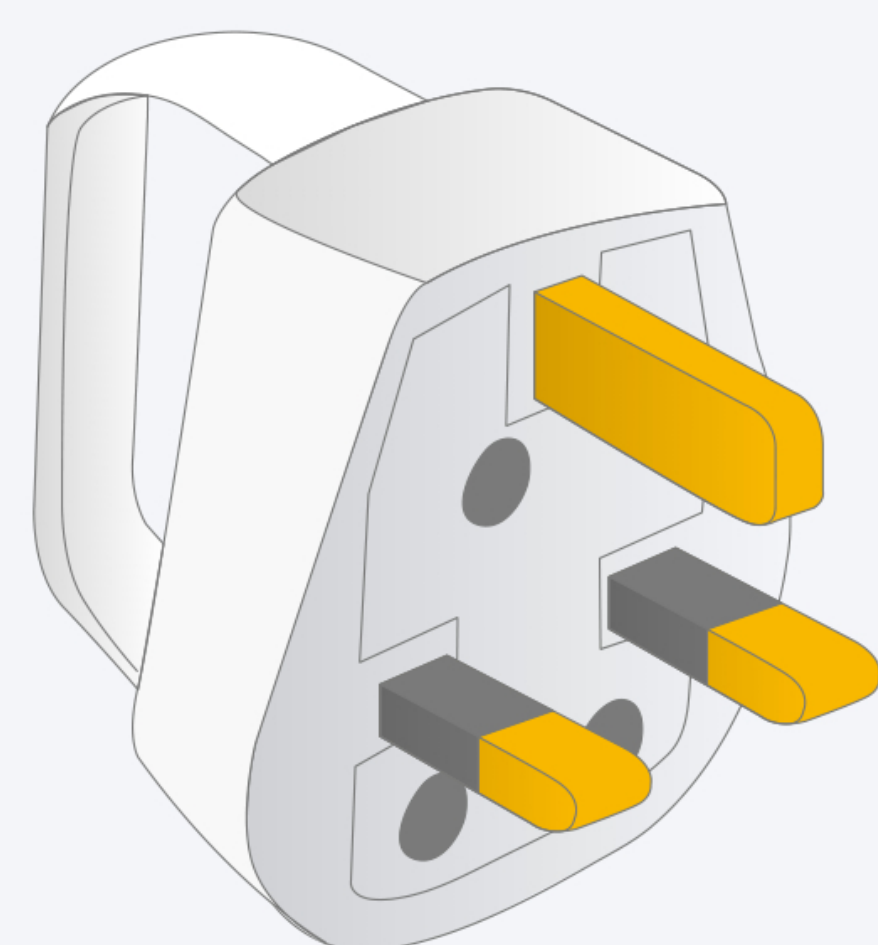

Nainštalujte aplikáciu TaHoma




Naskenujte QR kód
z kartičky alebo
stiahnite aplikáciu

Nainštalujte
aplikáciu TaHoma


1. Spustíte aplikáciu TaHoma

Začínáme

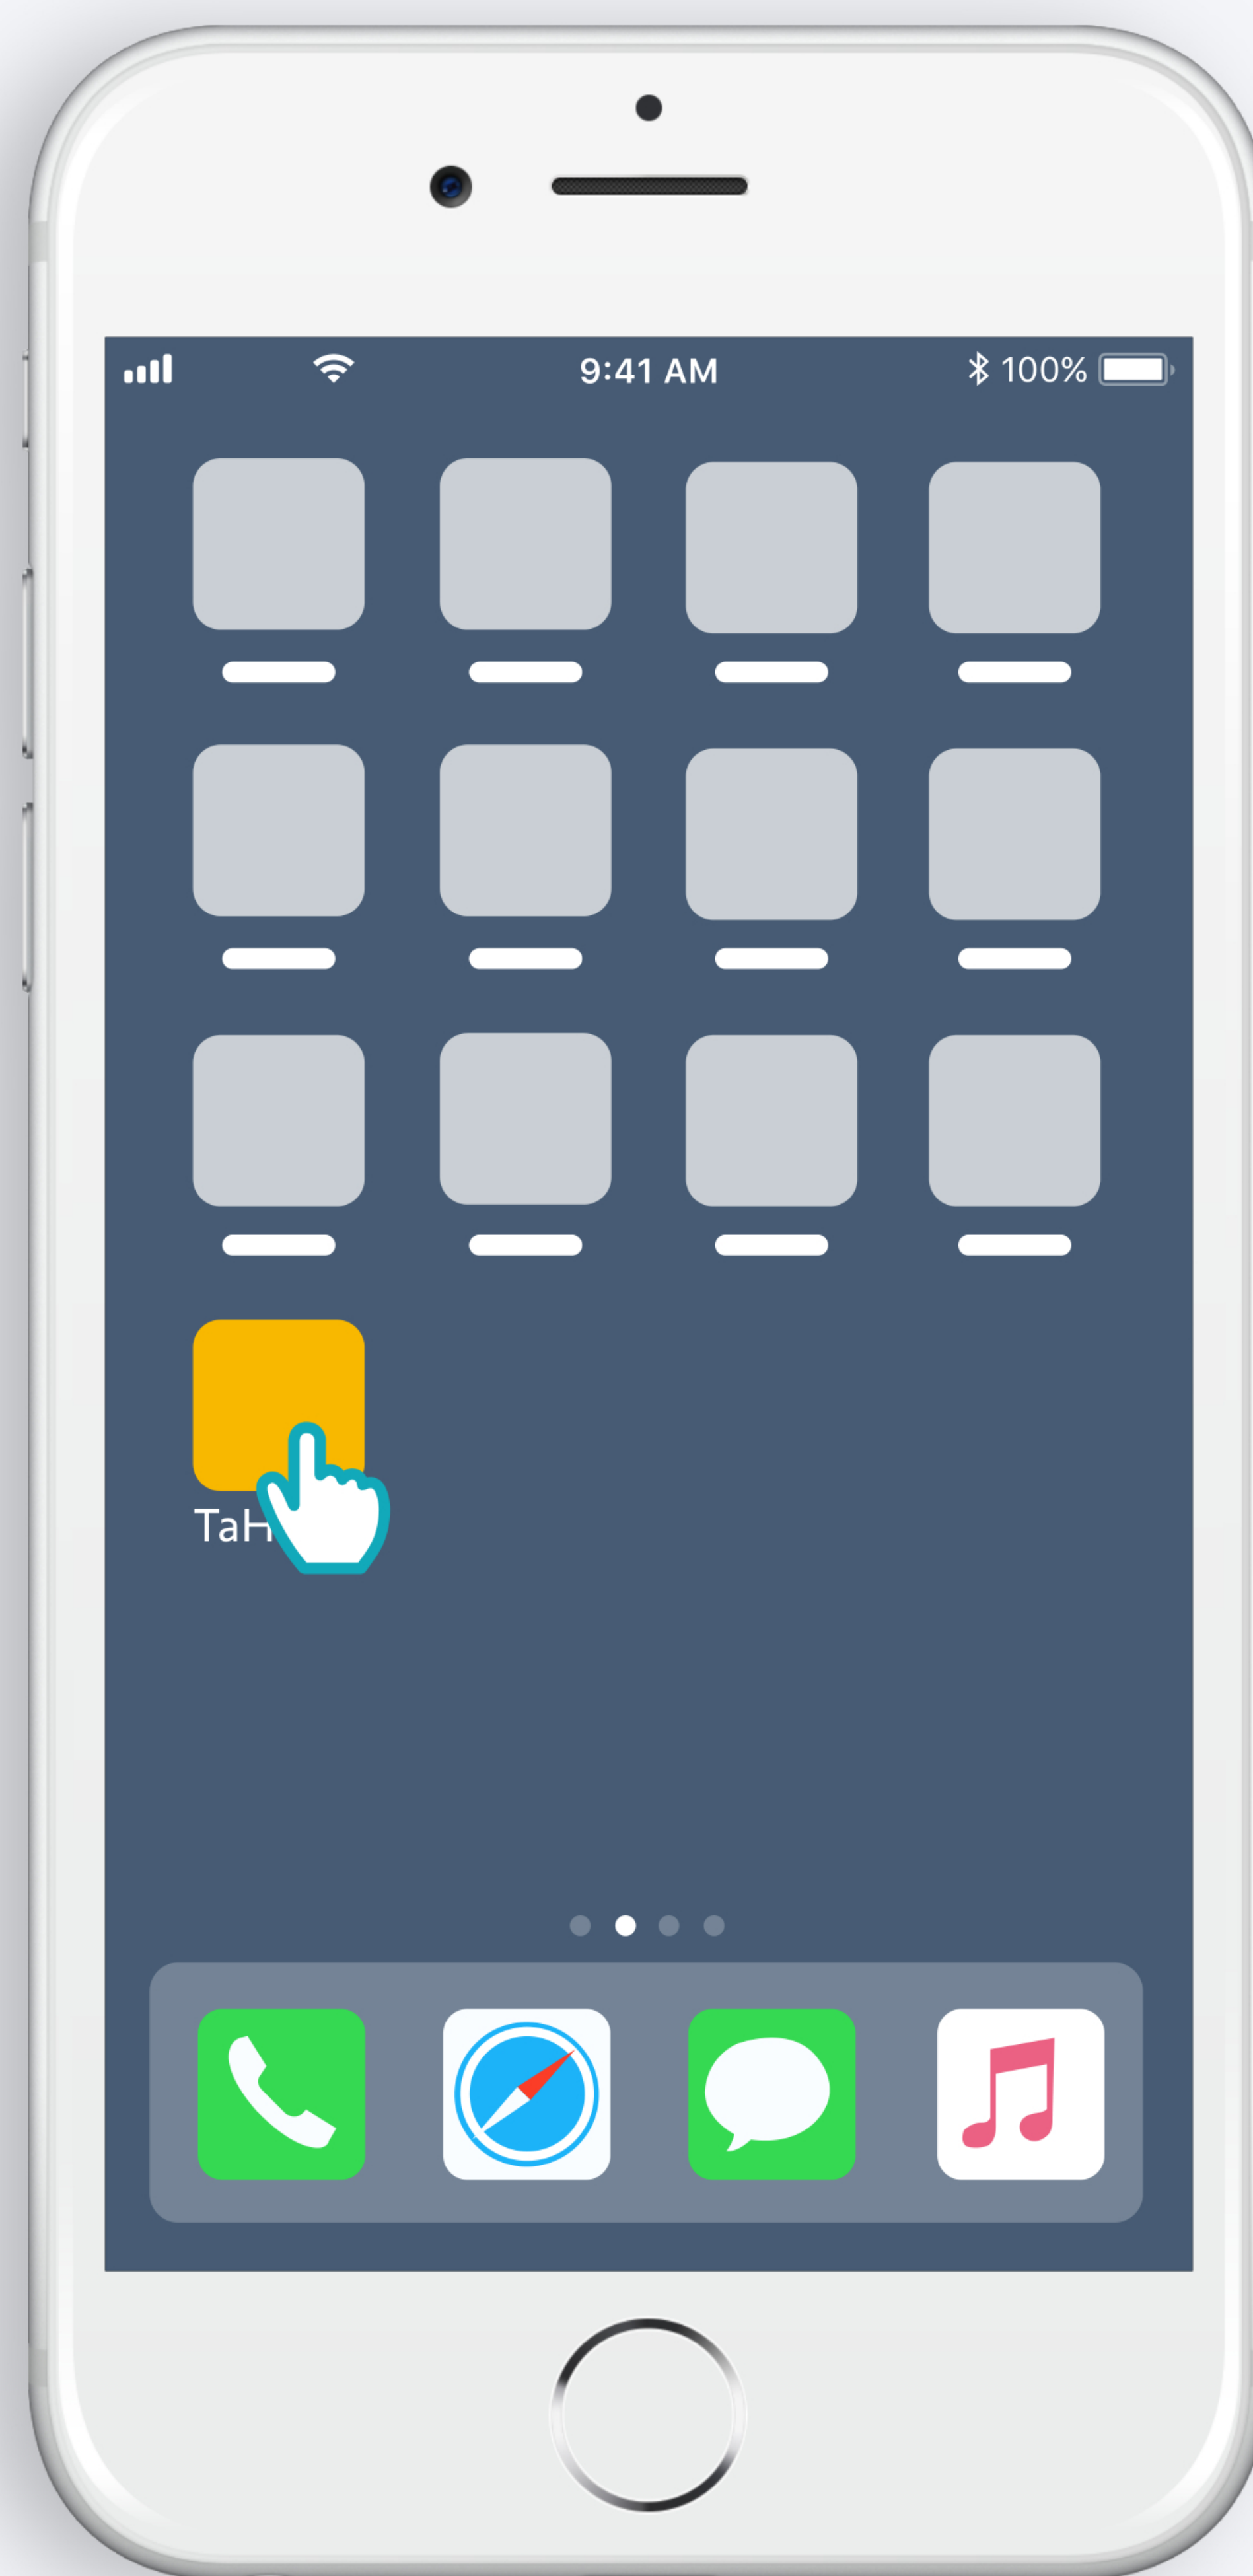



Otvorte aplikáciu TaHoma

Začínáme

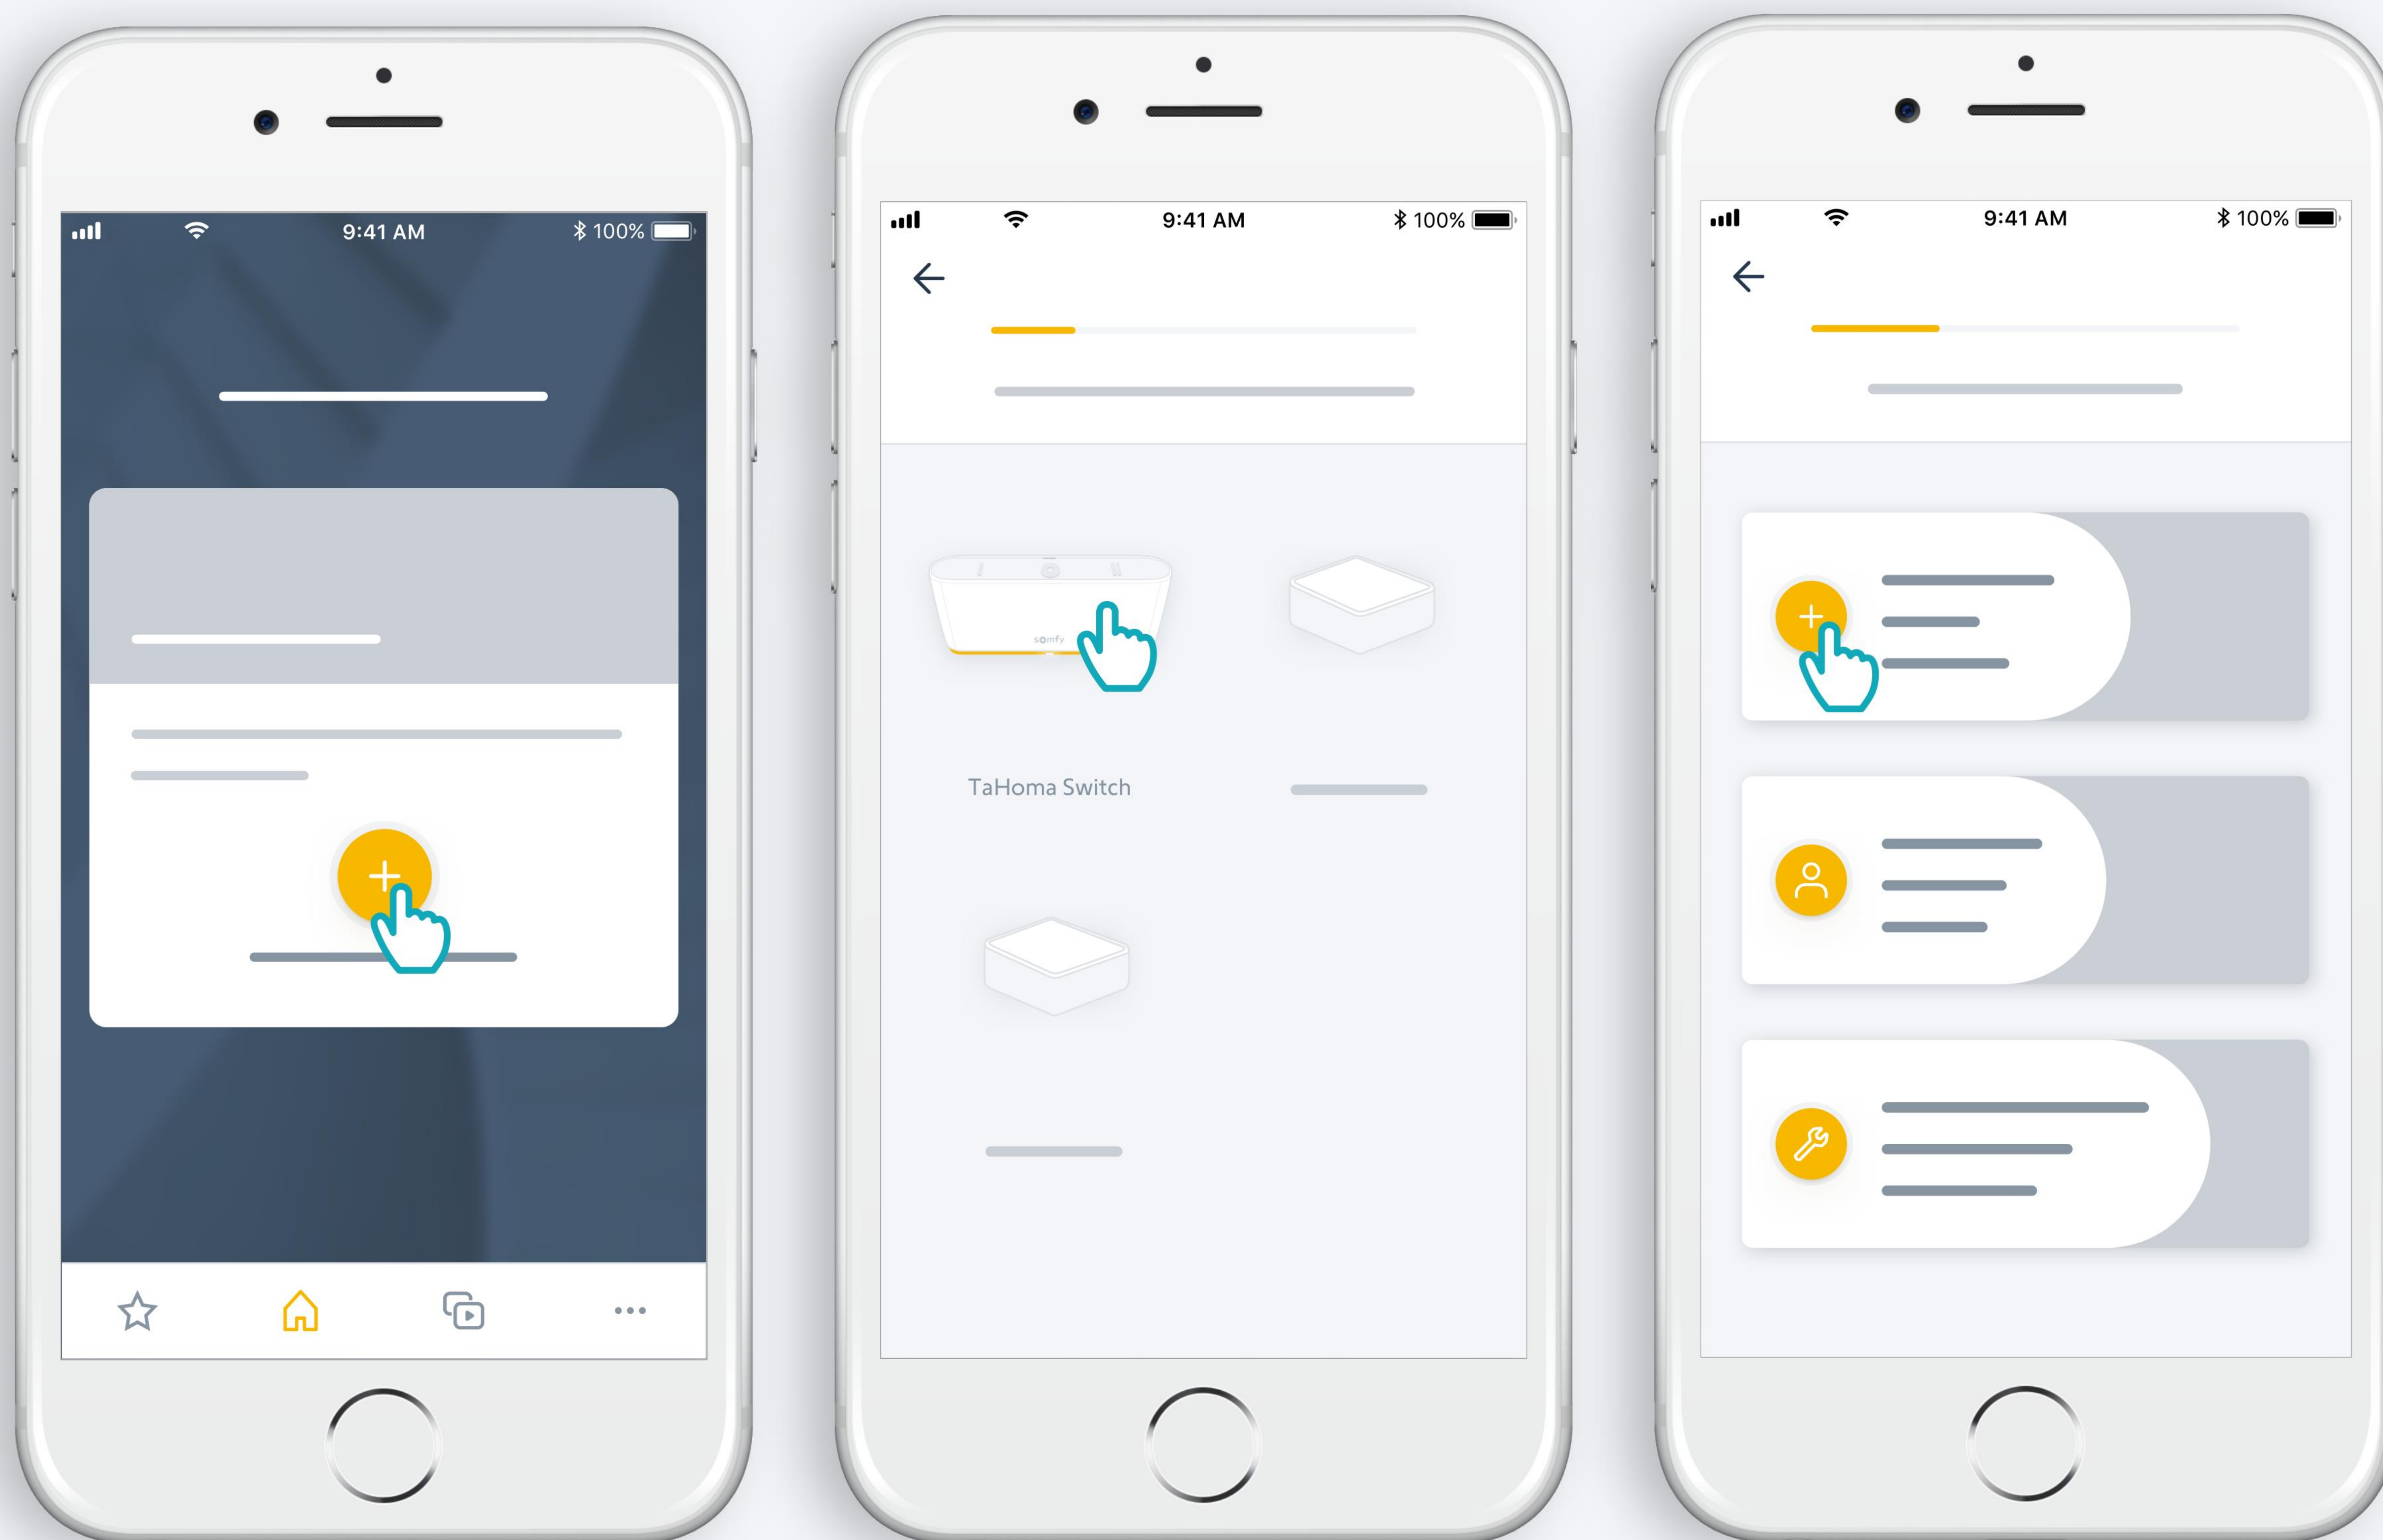


Preštudujte si aplikáciu alebo kliknite na tlačítko + začnite inštaláciu vašho boxu TaHoma[®] switch.

Pripojite TaHoma[®] switch

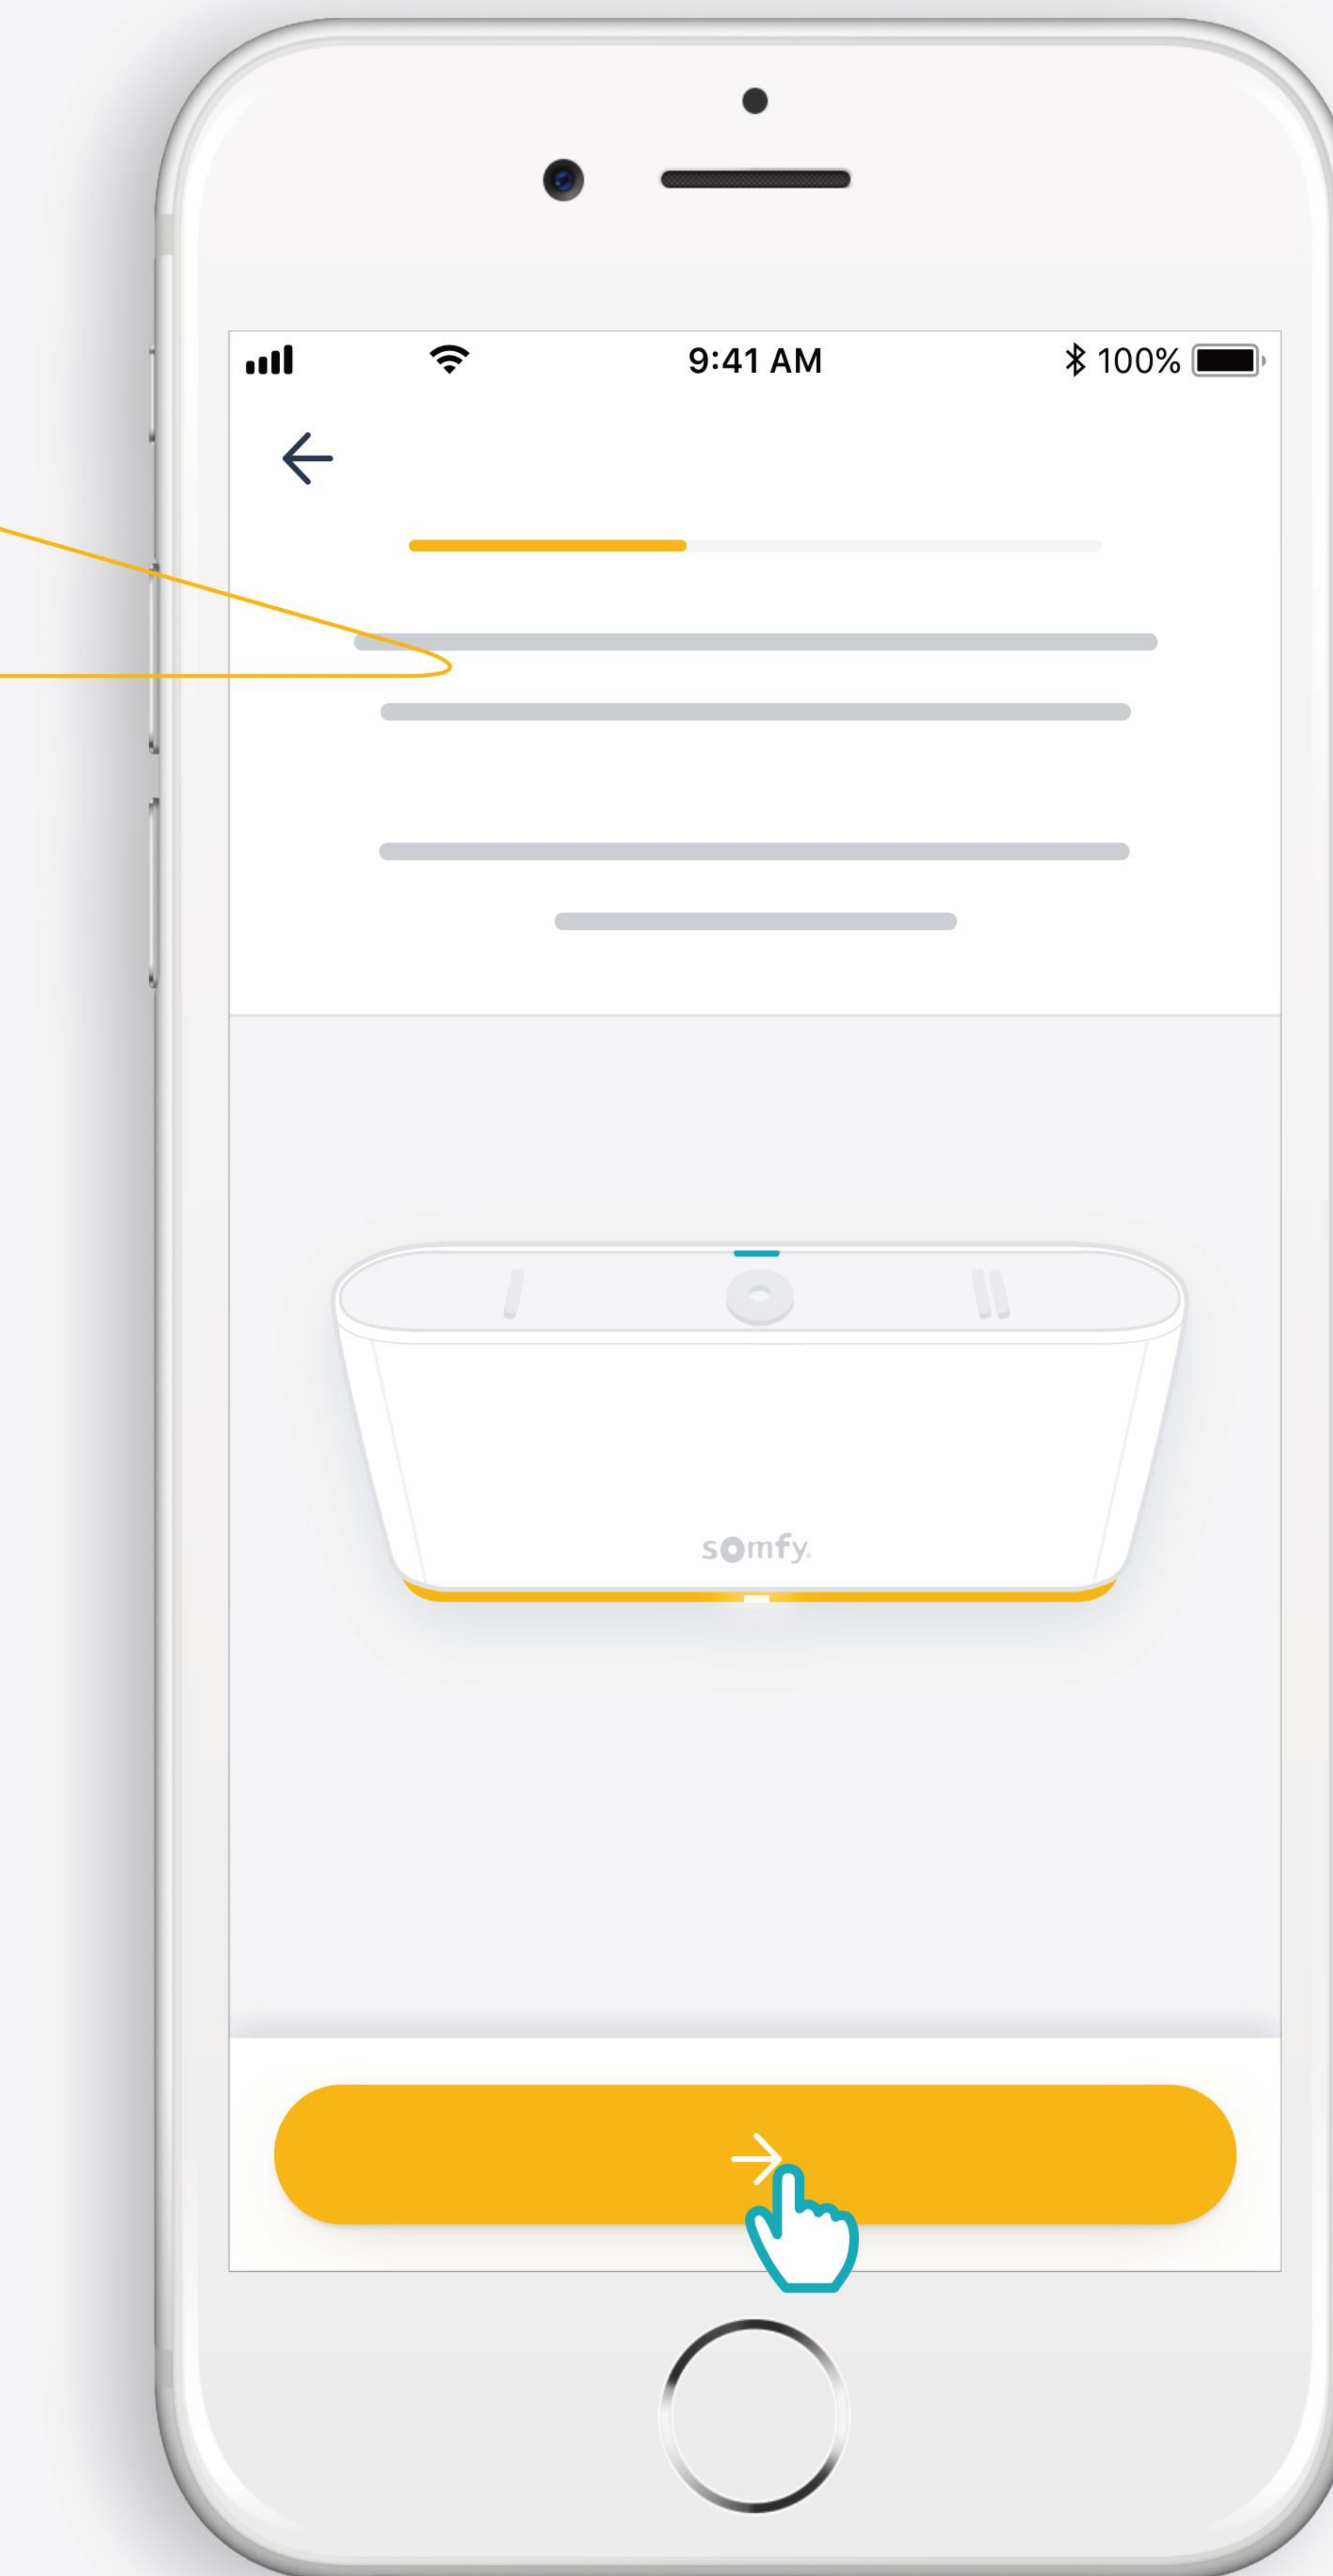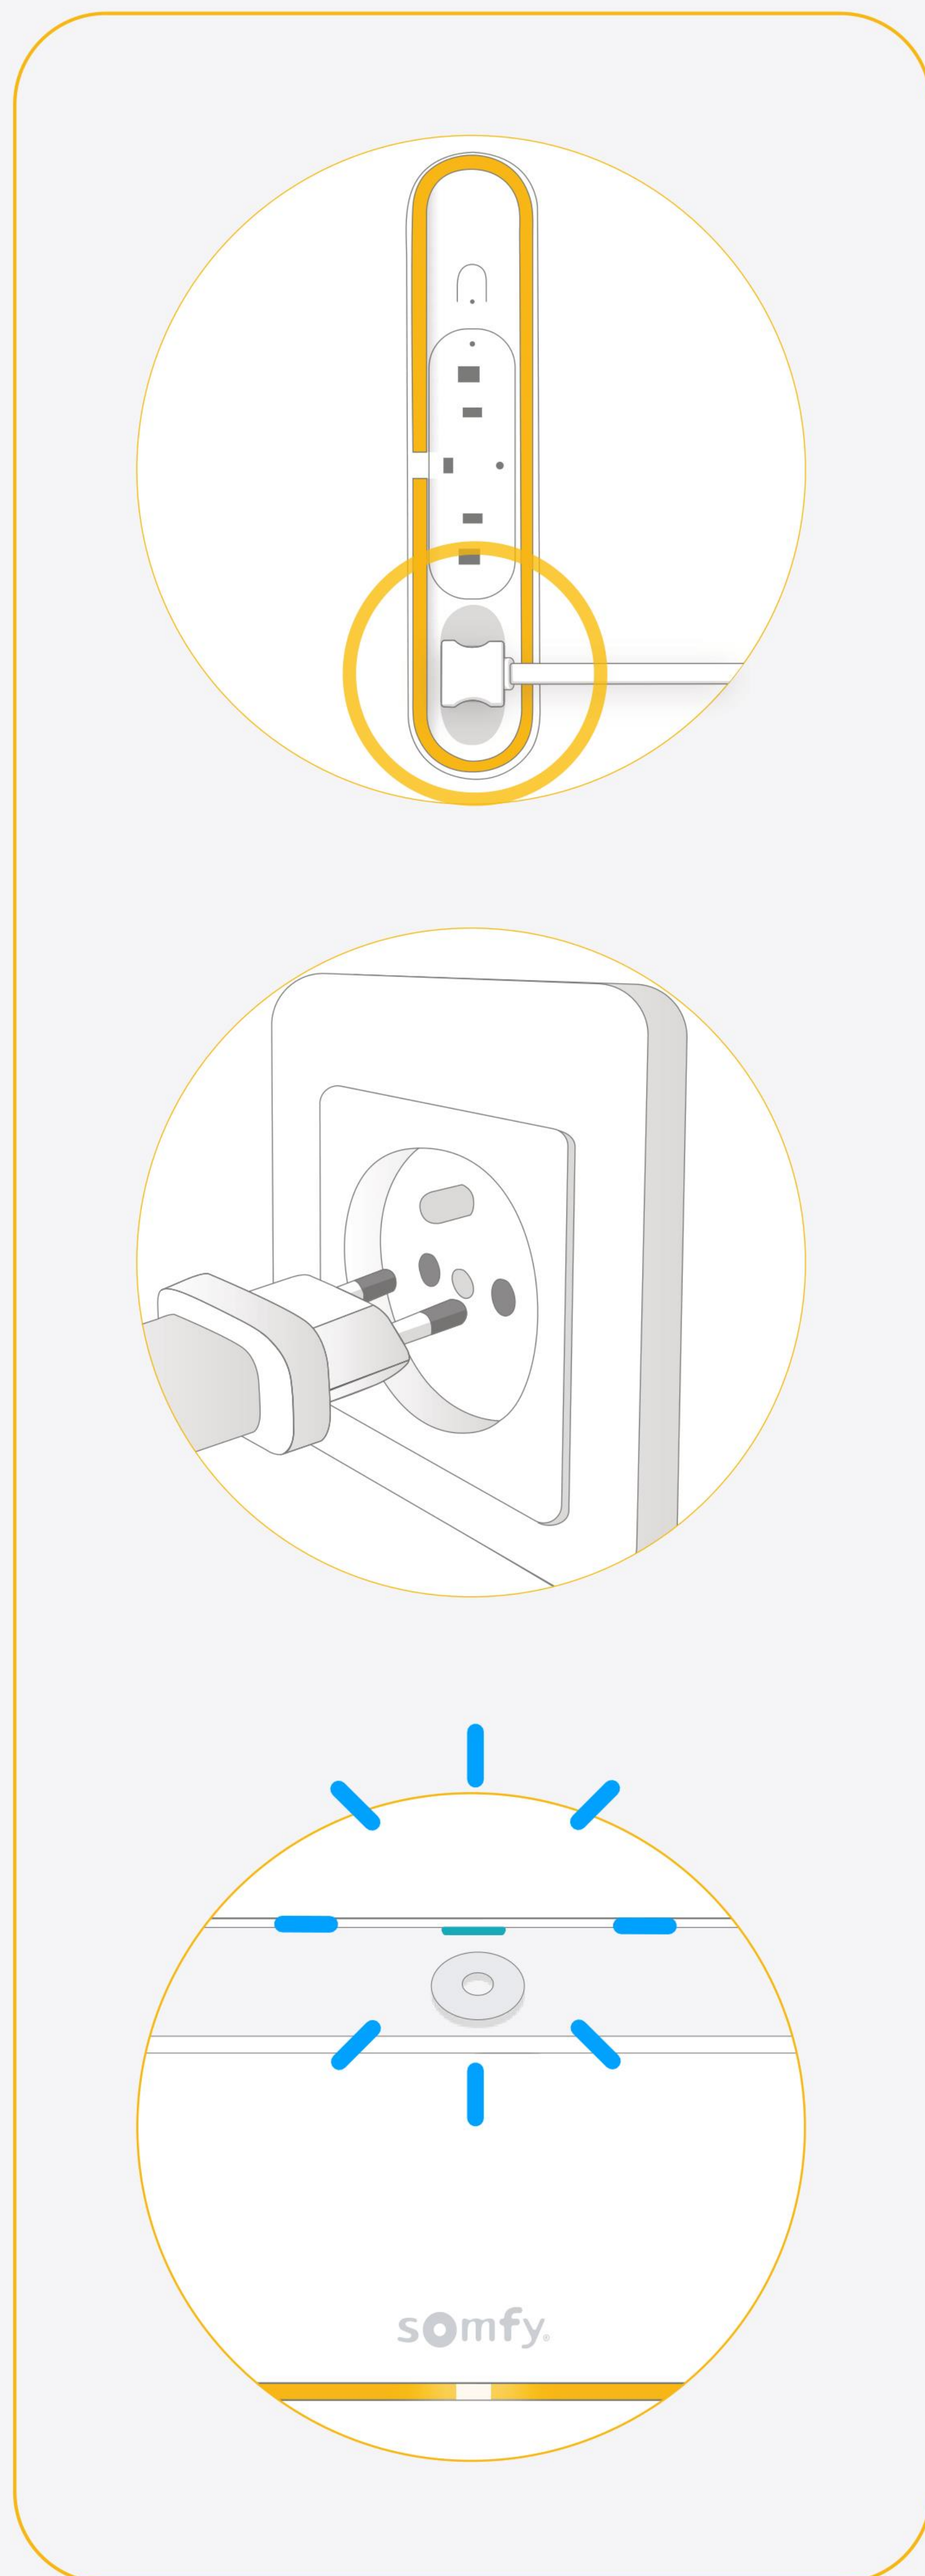


Pripojenie k internetu


Vaša WI-FI sieť musí byť na 2,4 GHz a zabezpečená heslom

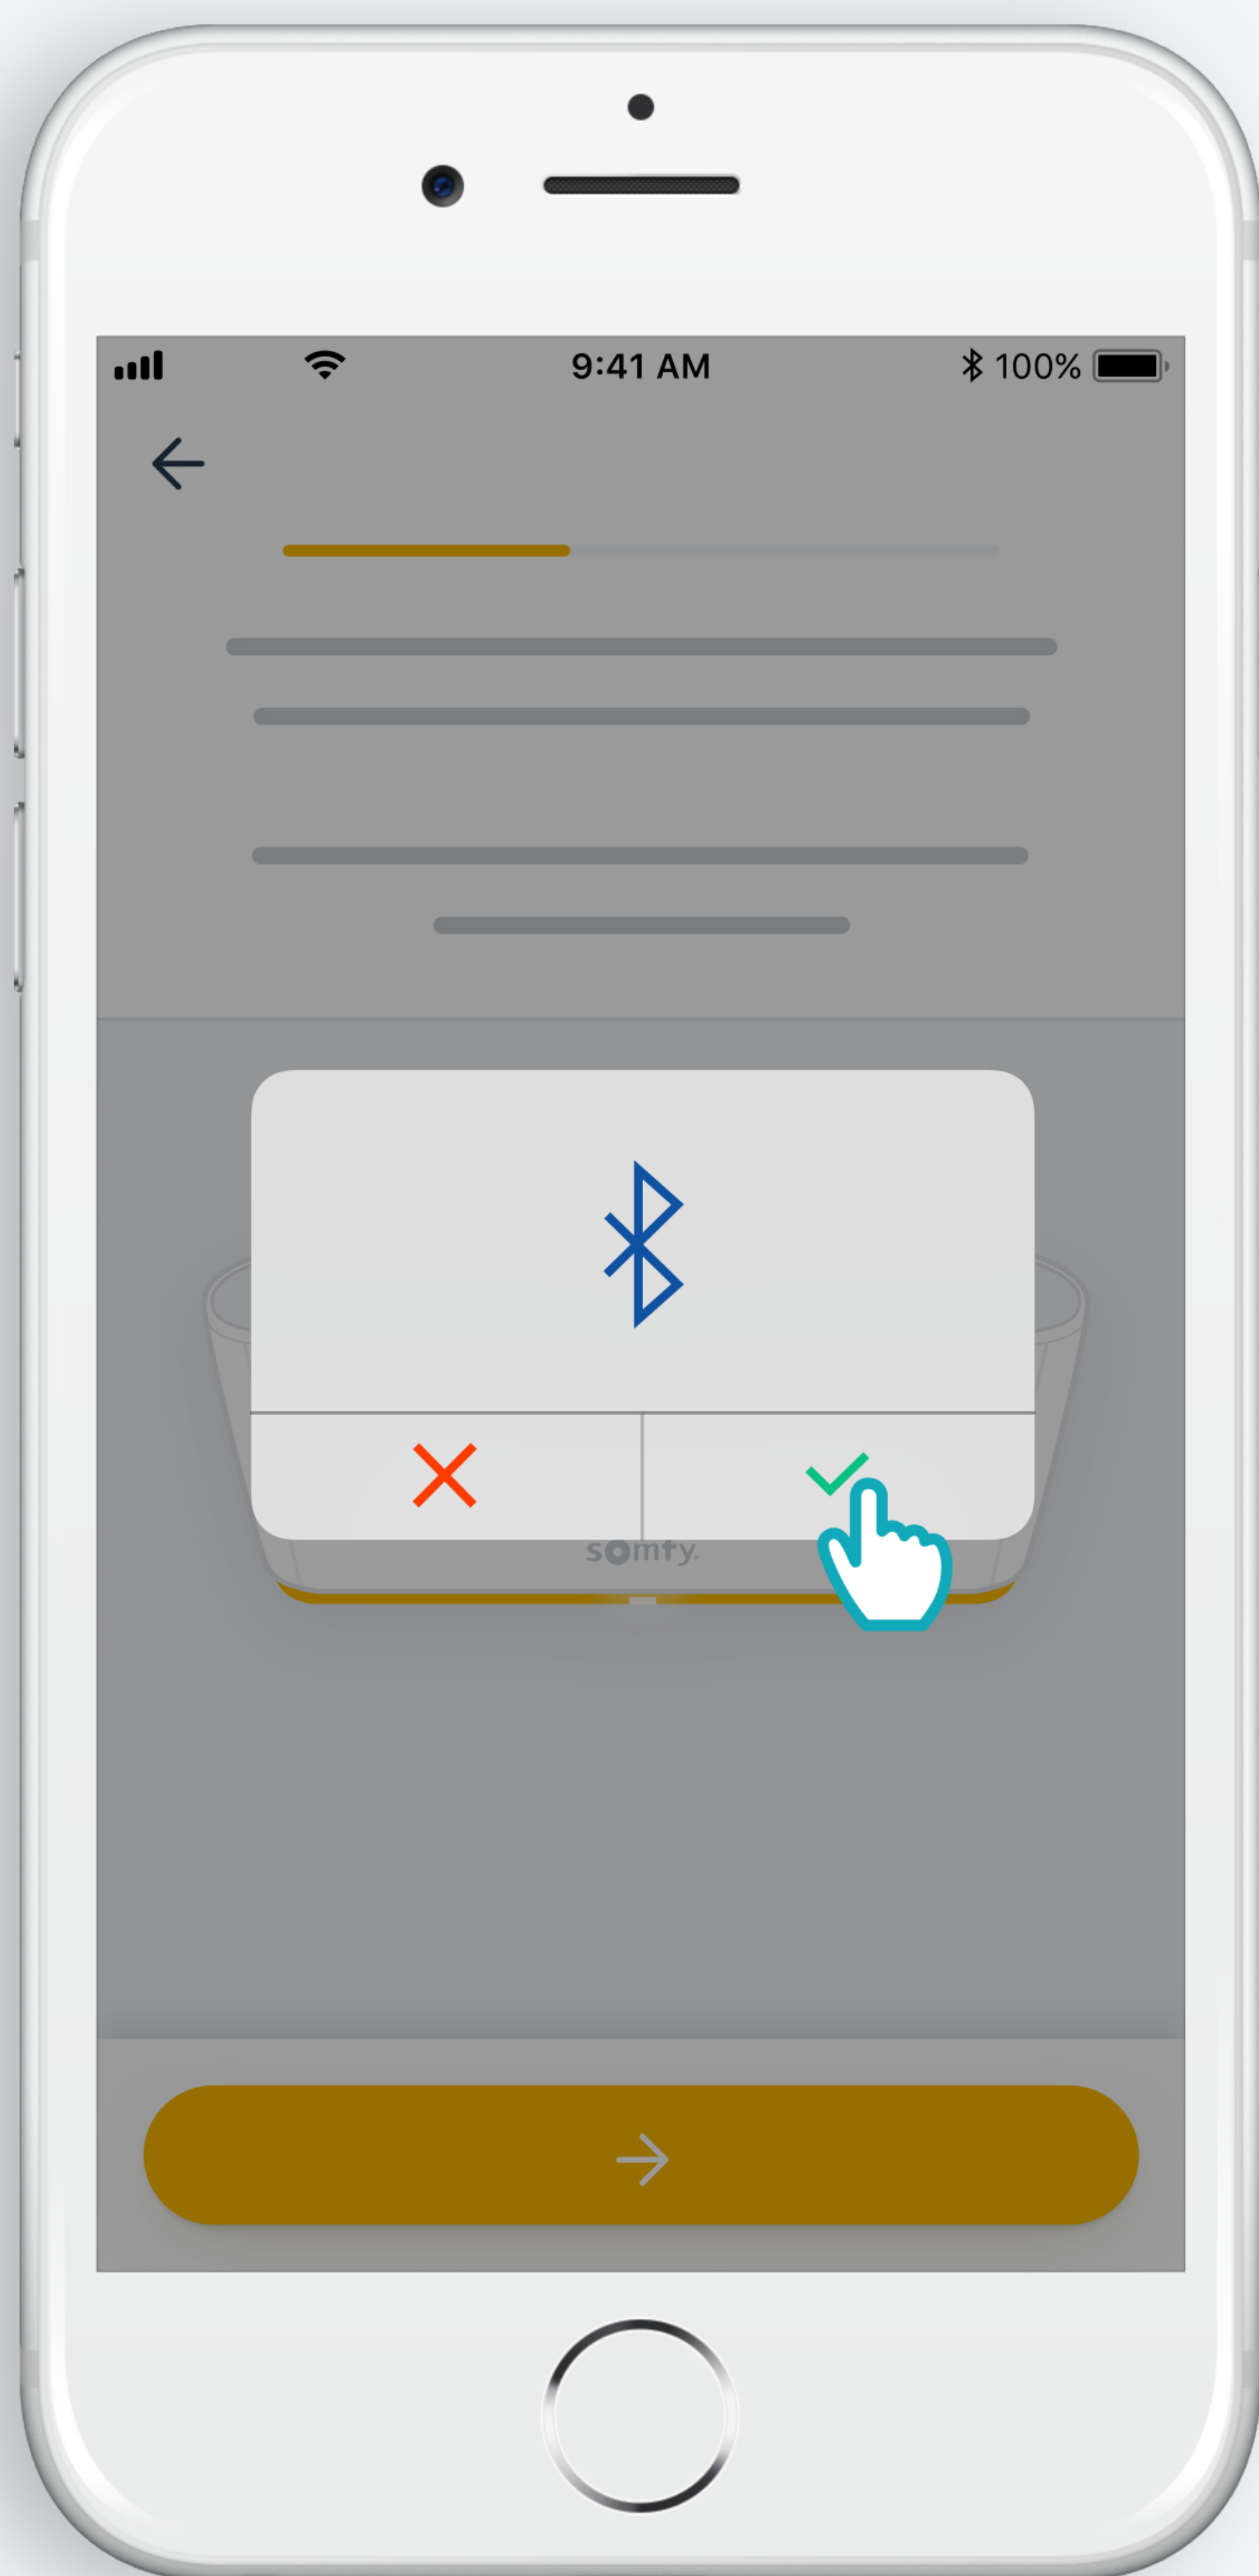

Povoľte pripojenie
Bluetooth

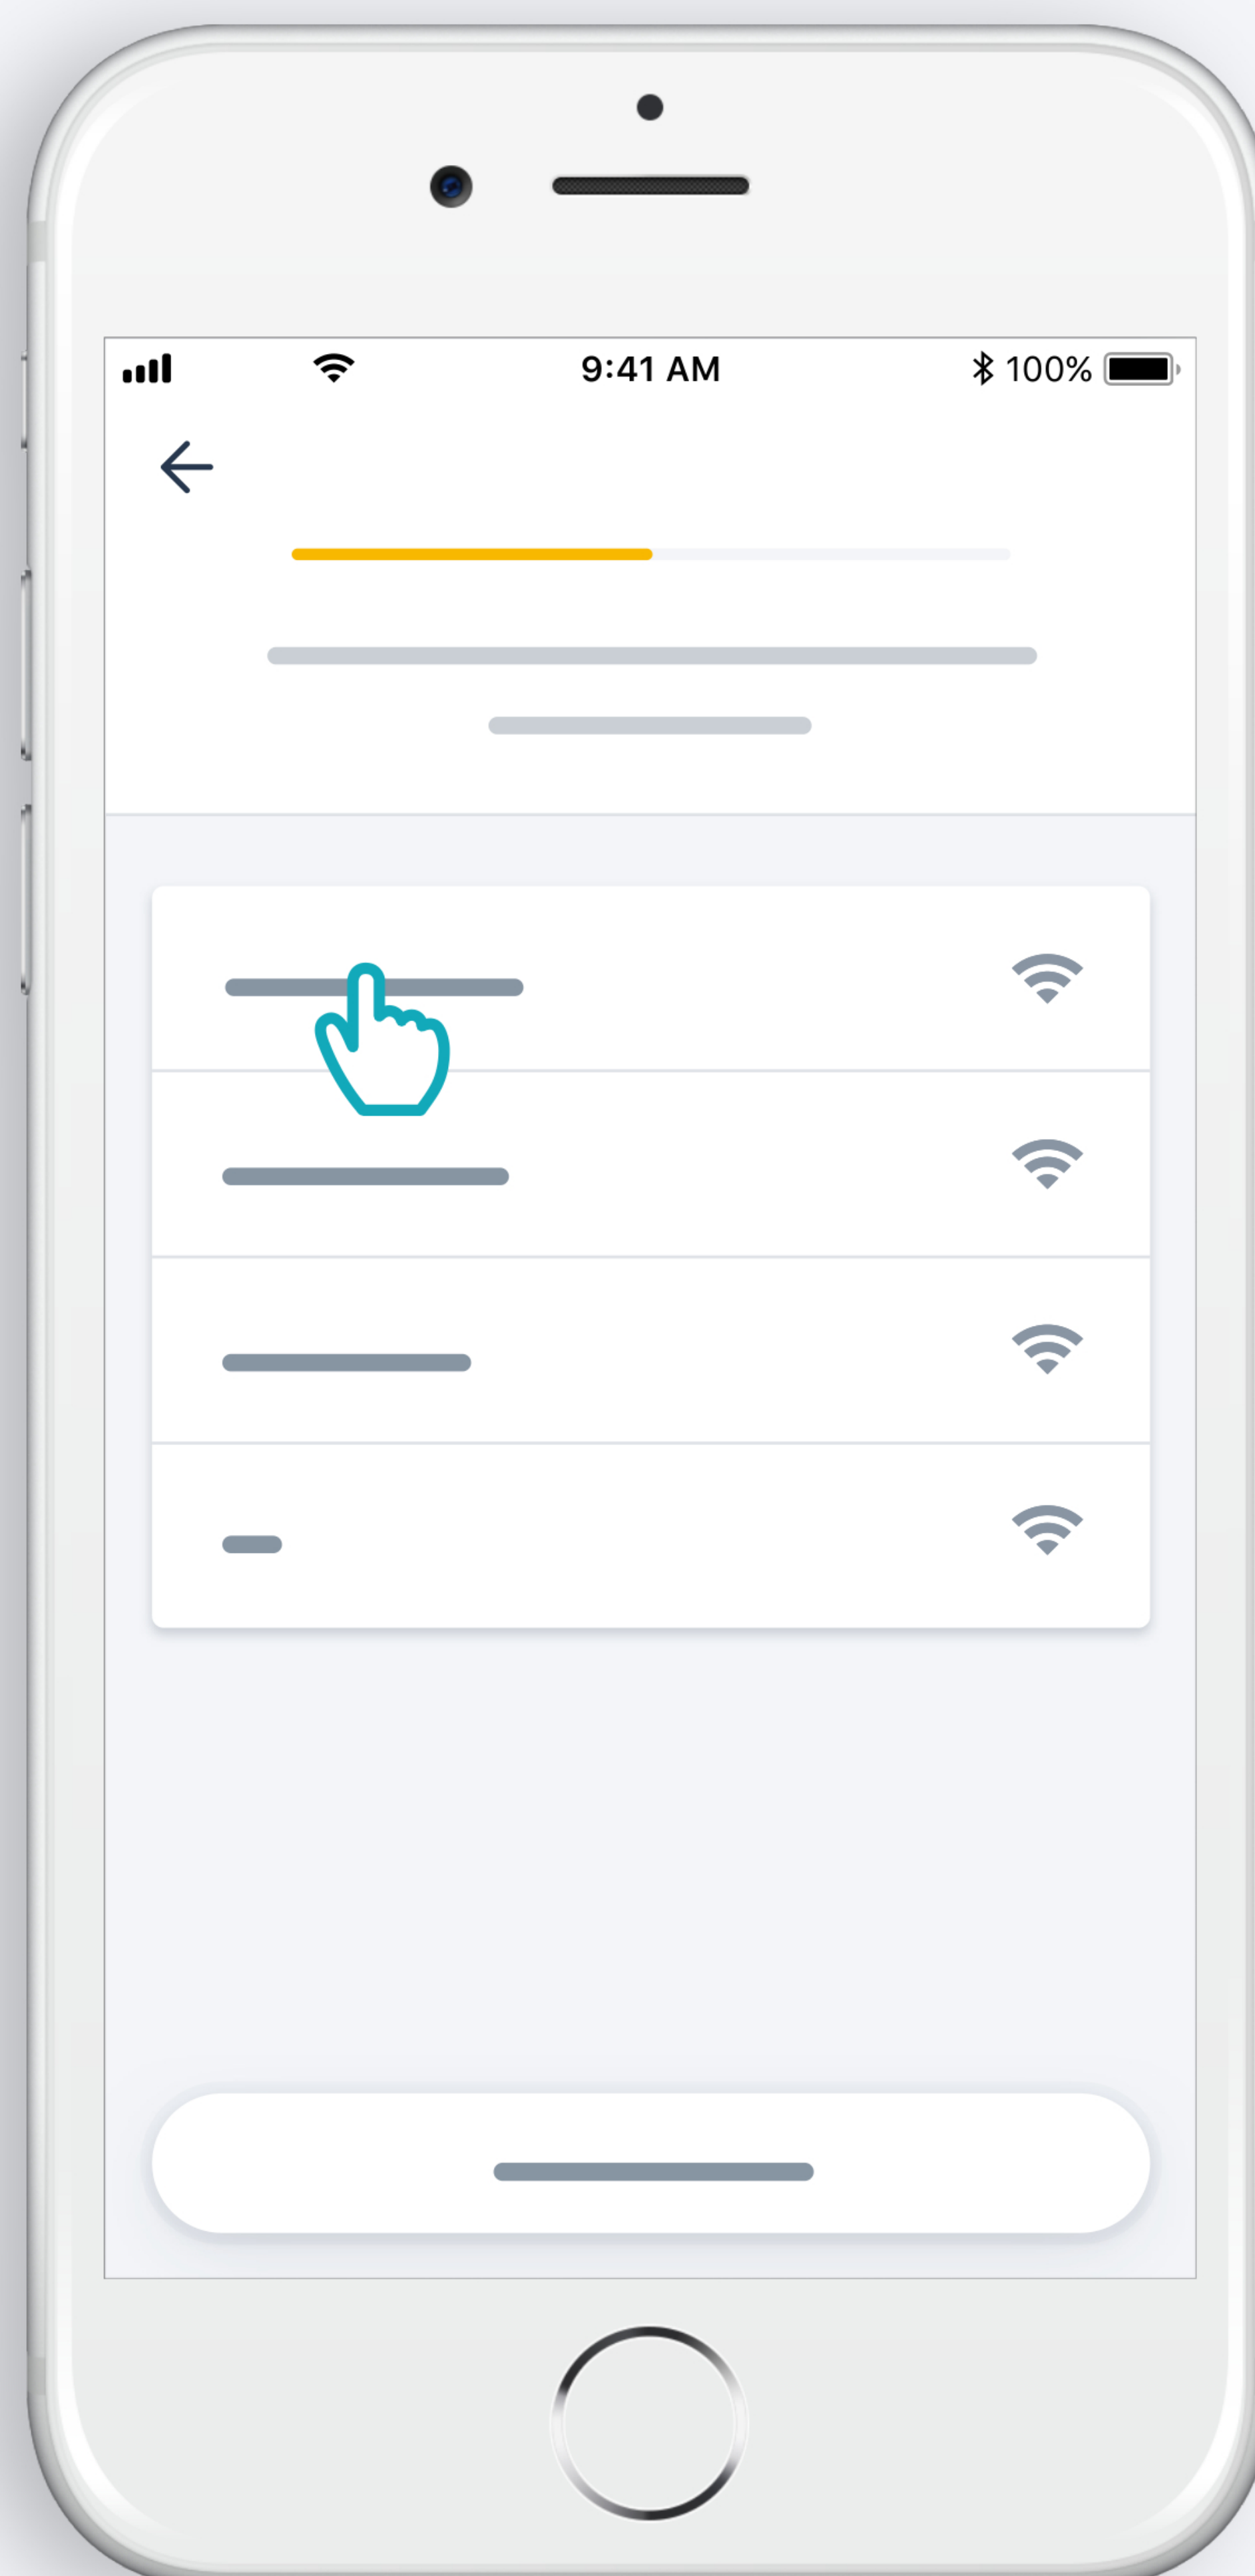


Zvoľte wifi a zadejte heslo

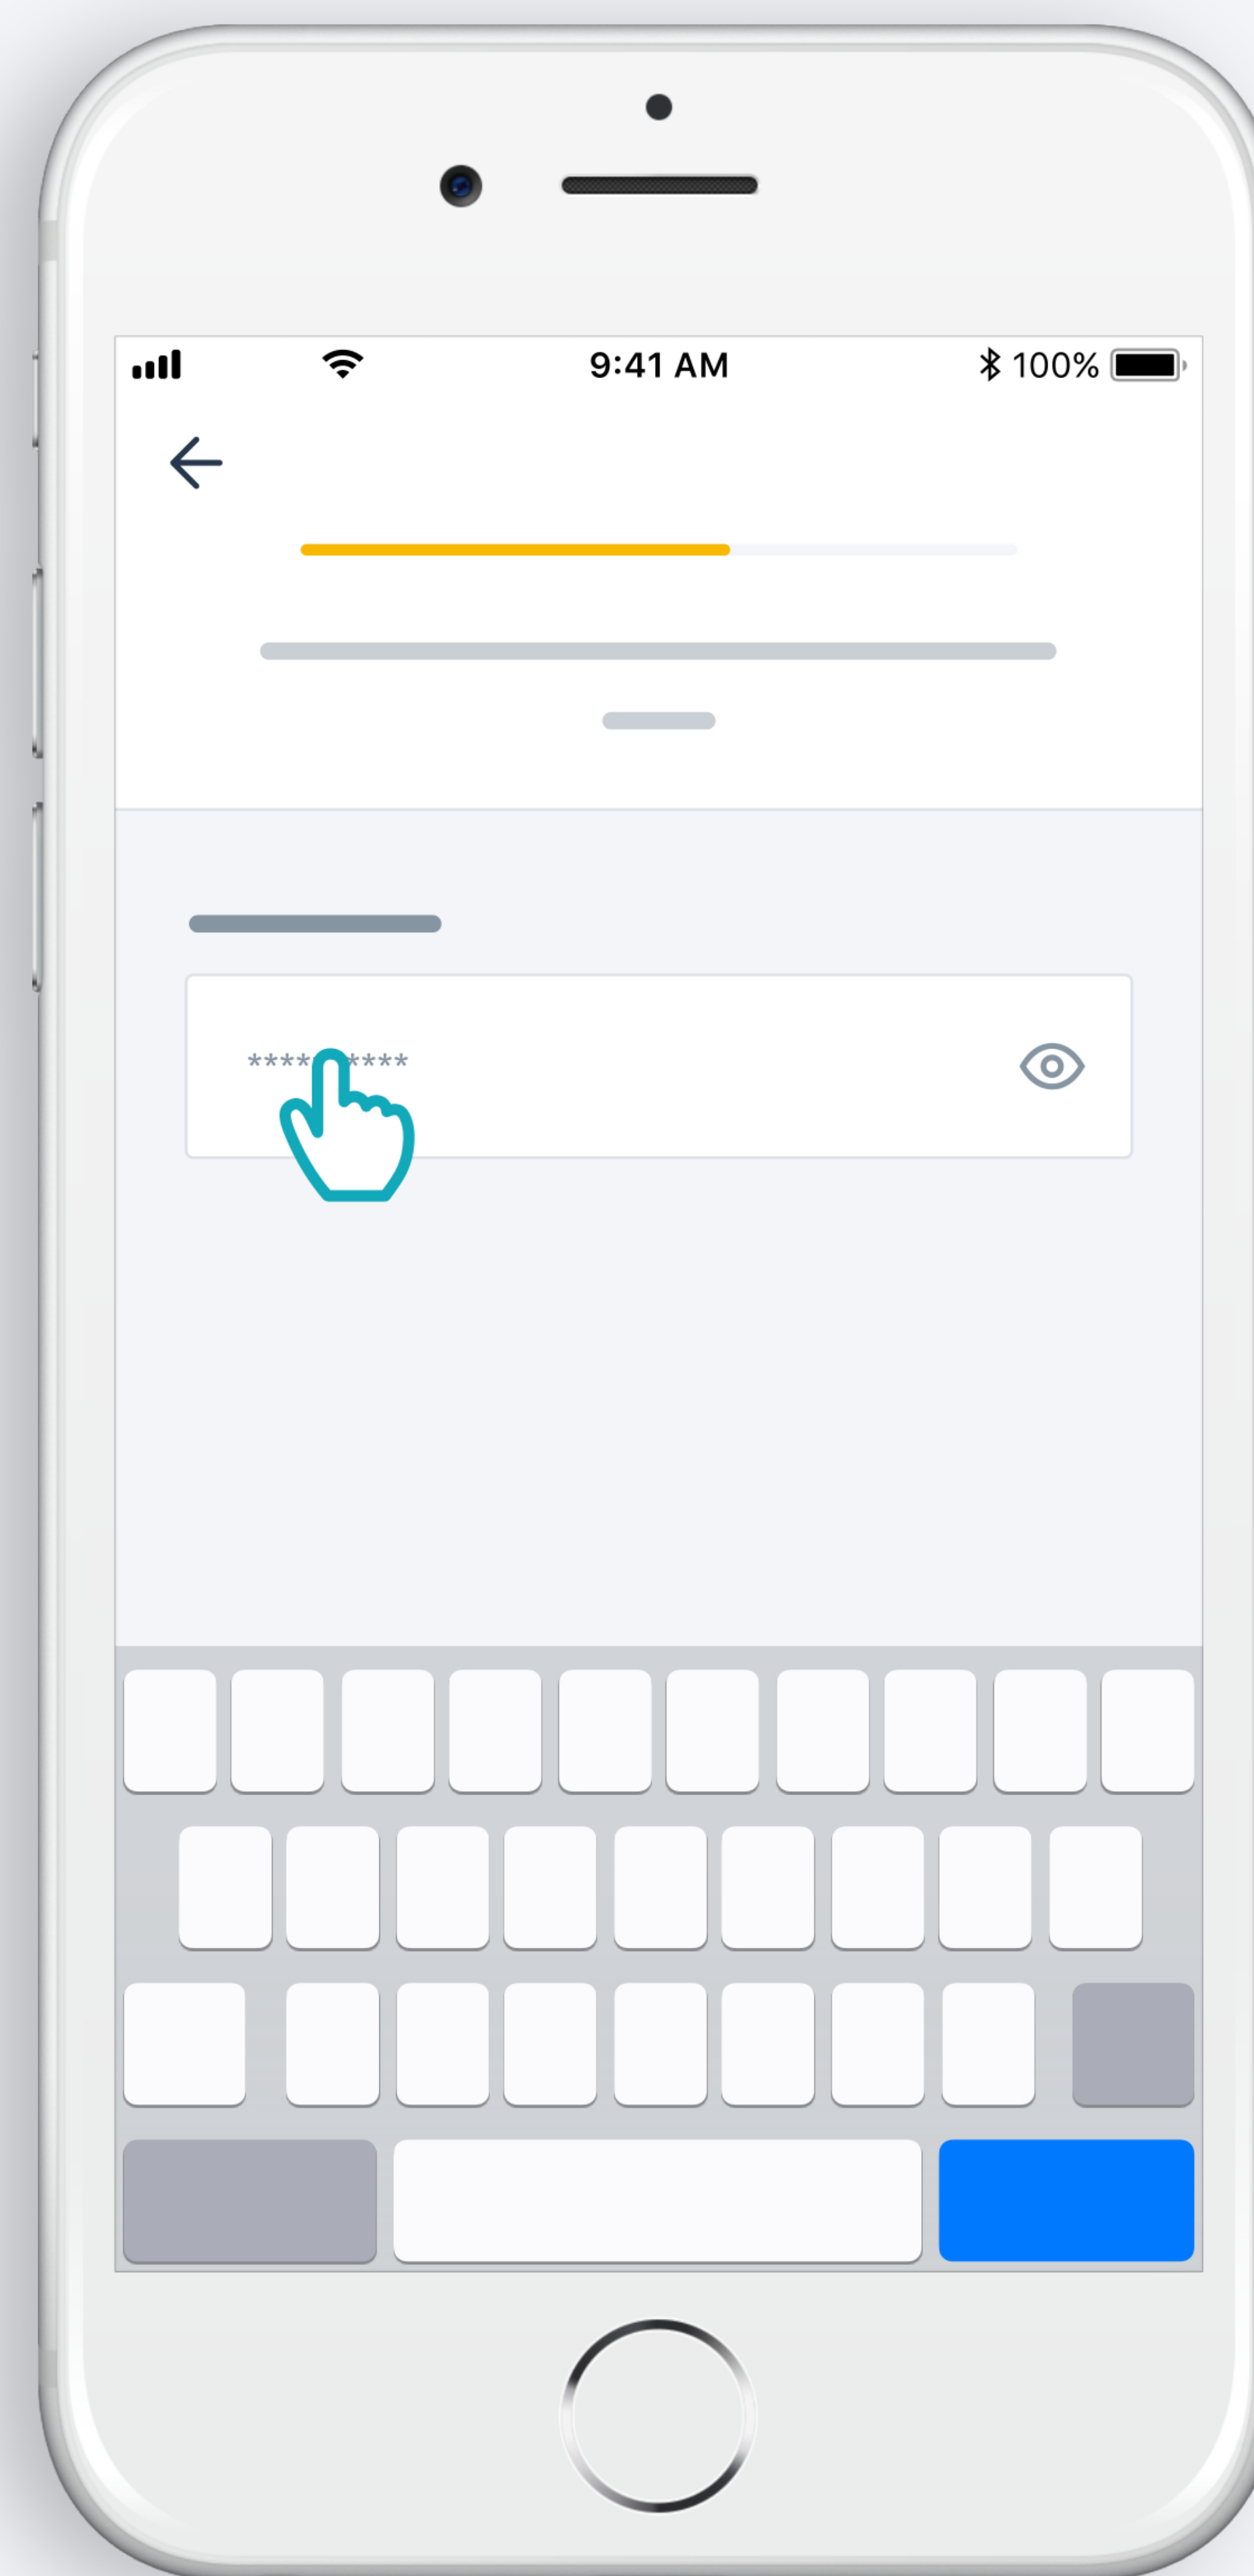


2. Vytvorte si účet TaHoma
alebo se prihláste

Vytvorte si účet TaHoma alebo se prihláste

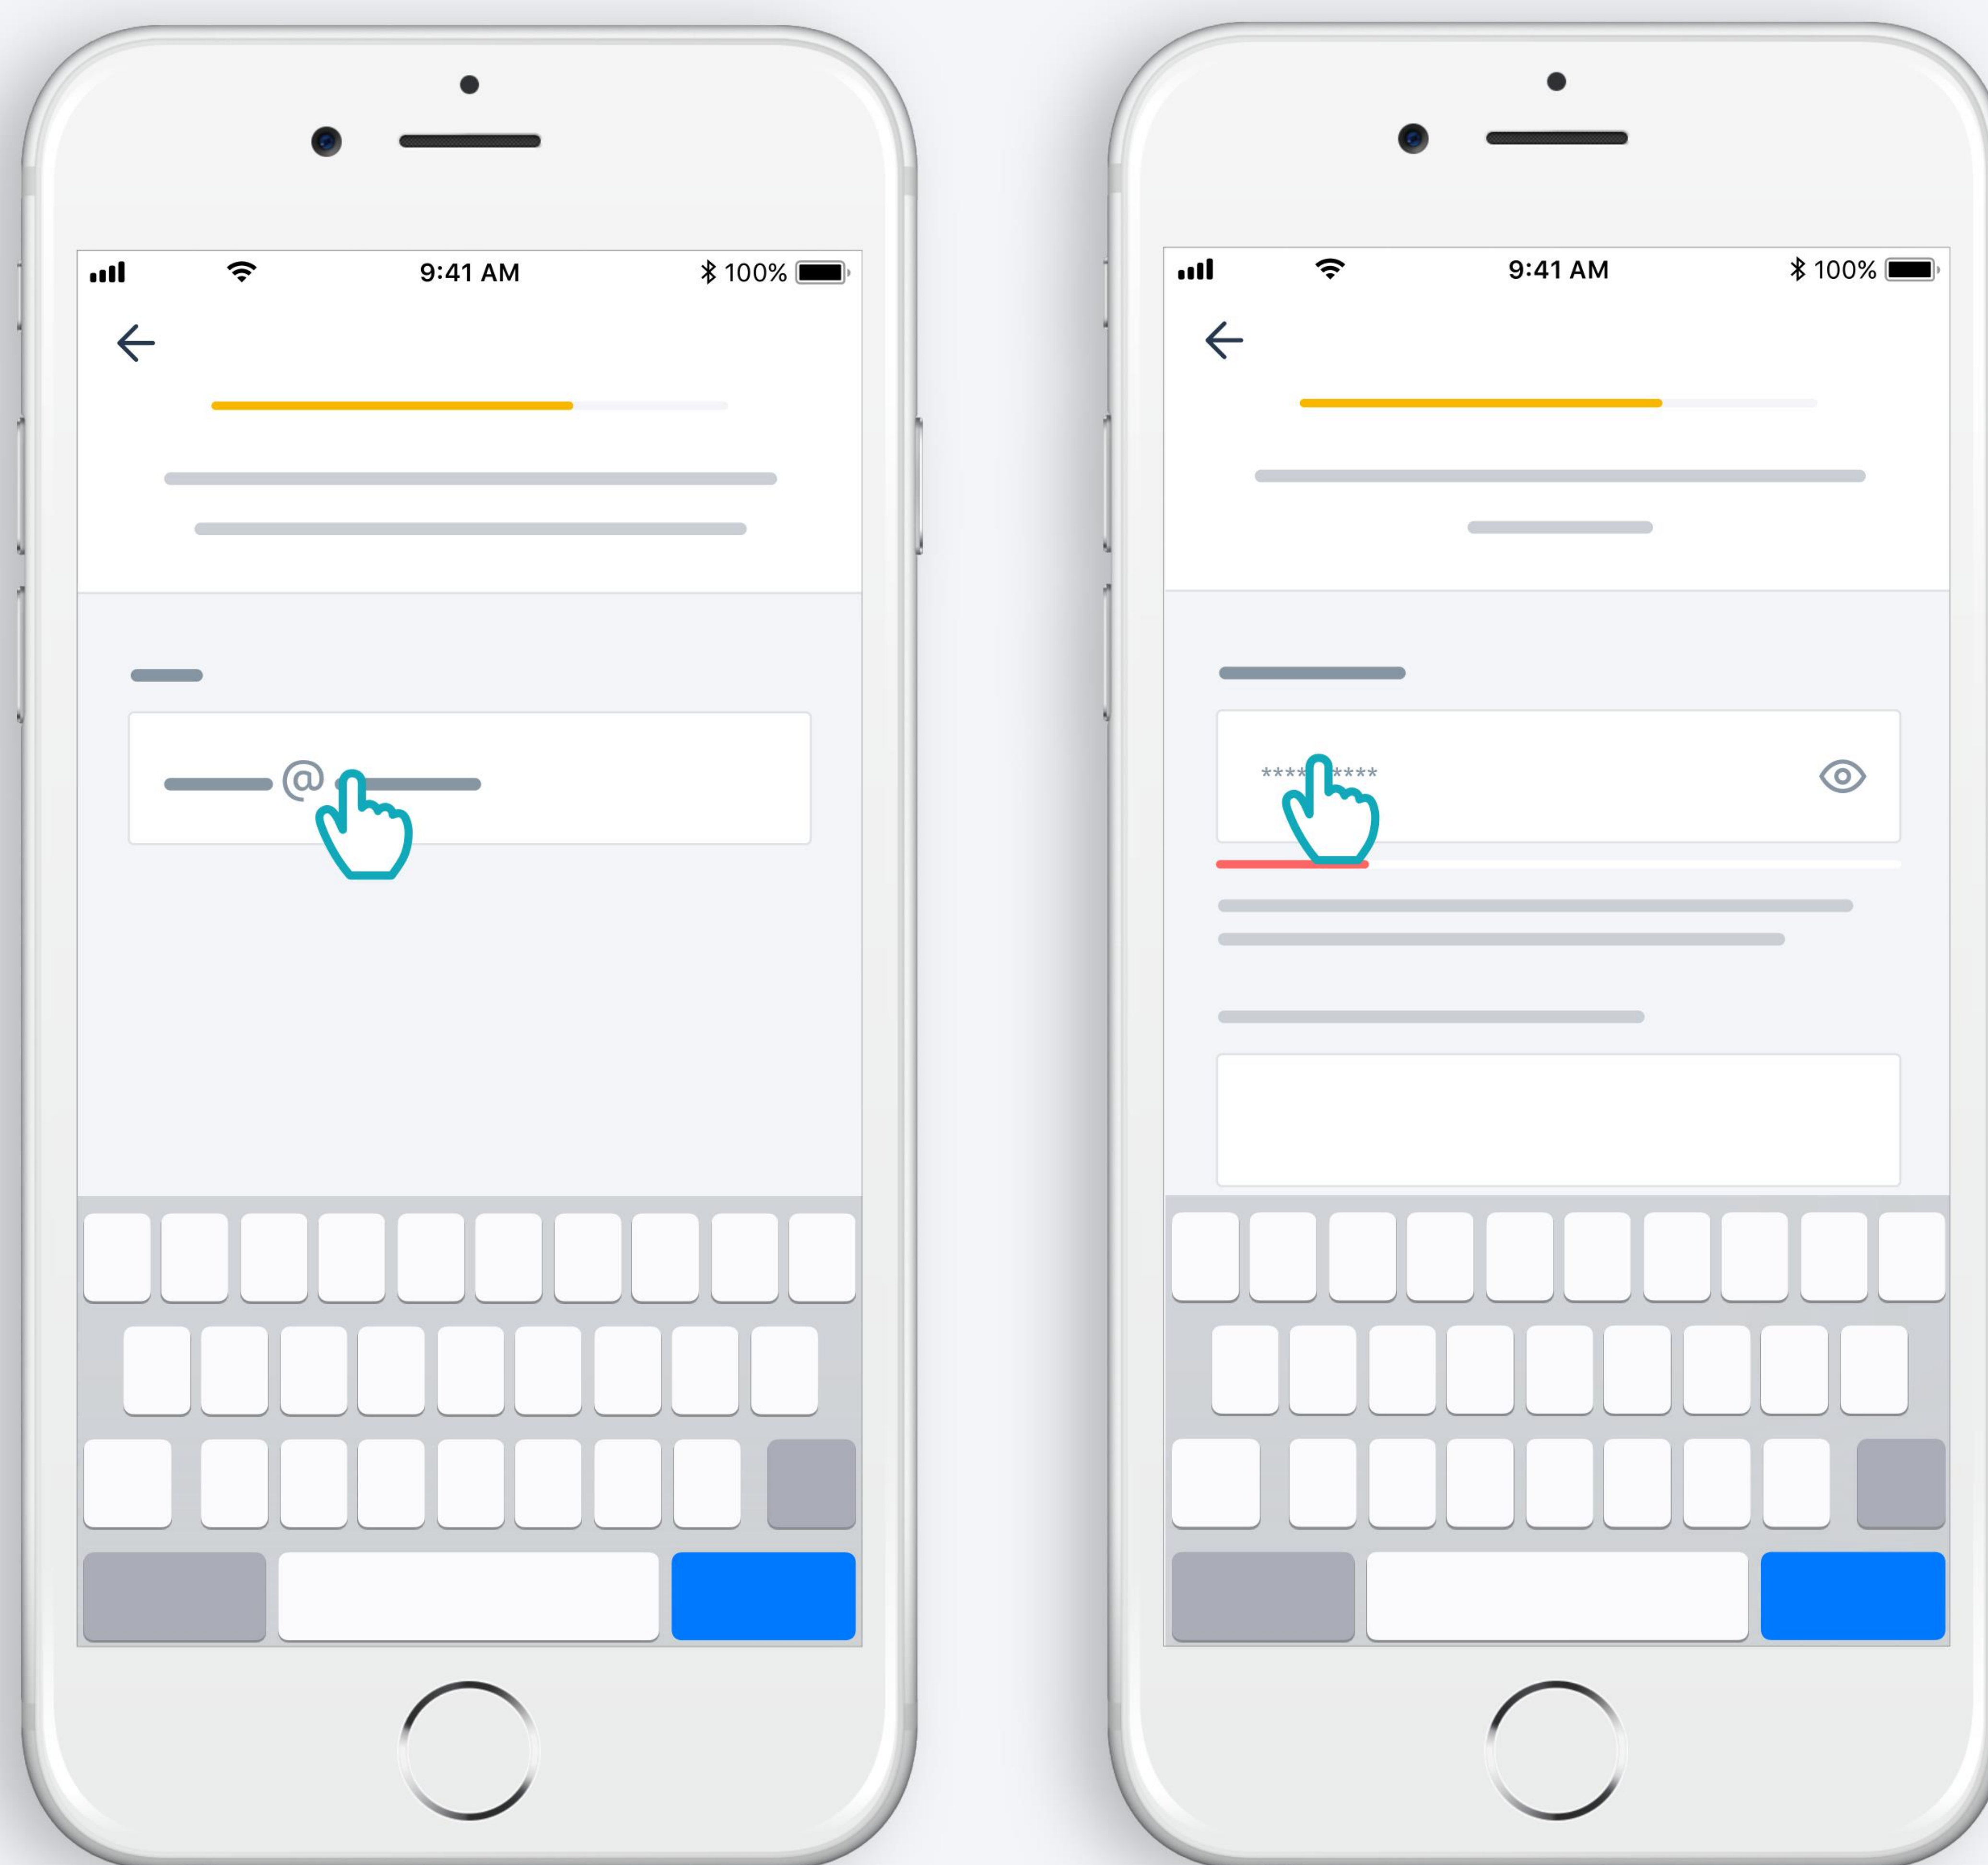


Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo


Postupujte podľa pokynov

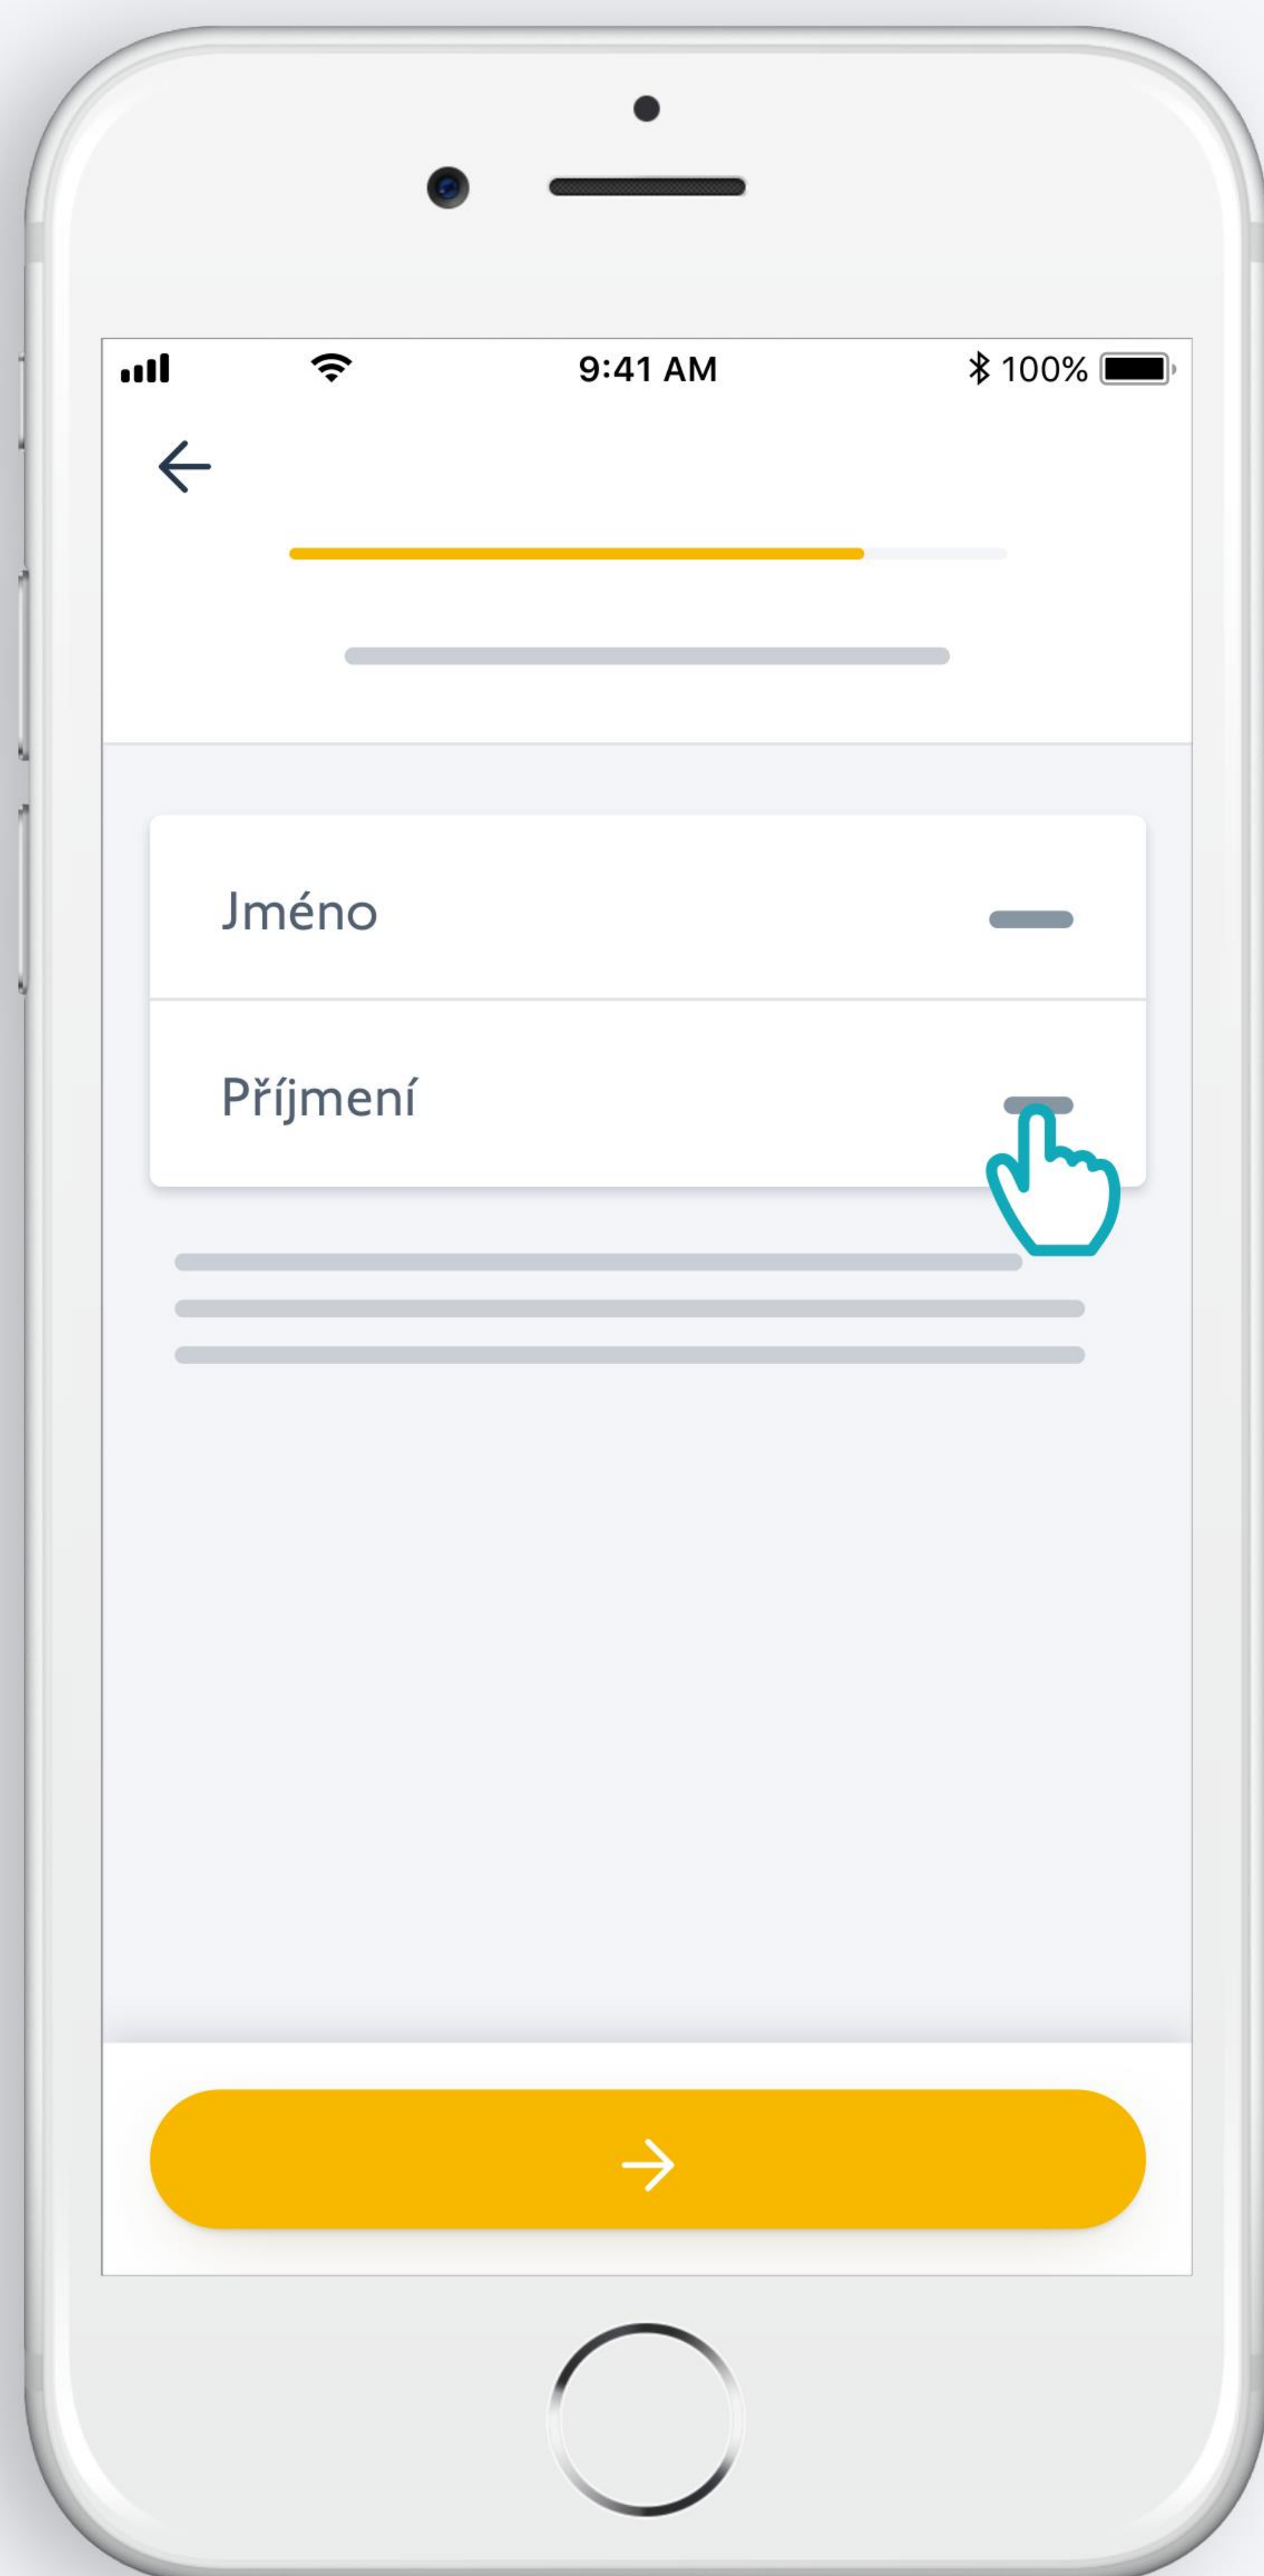

Zadajte svoje meno

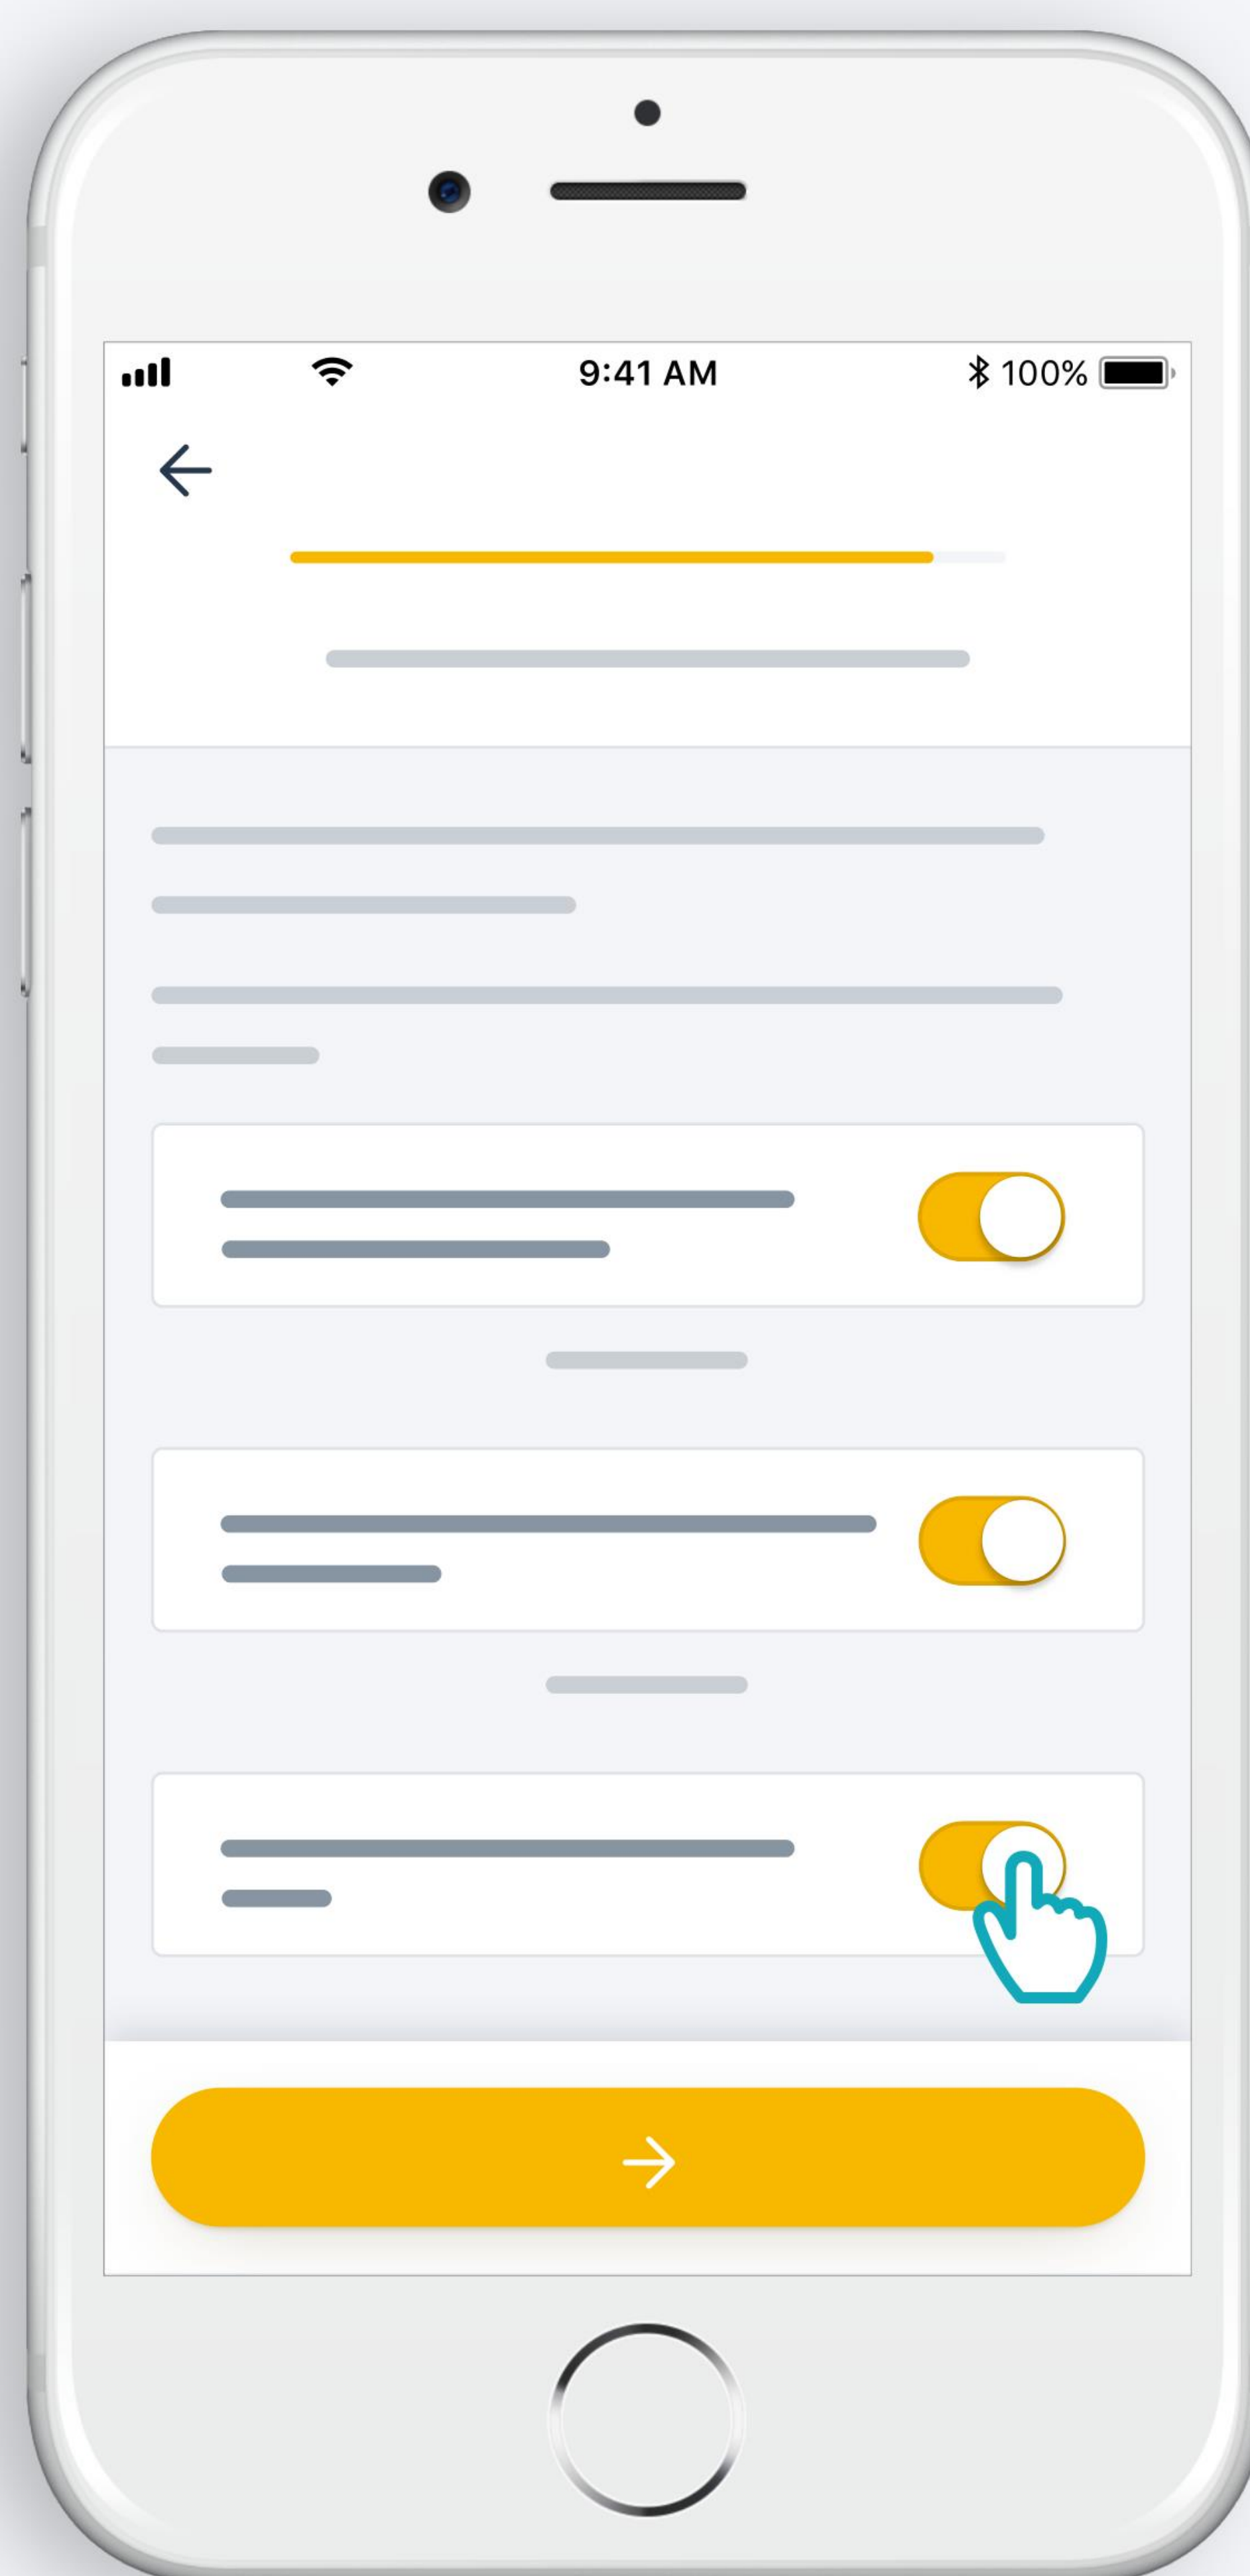


Dajte súhlas
k Podmienkam
použitia

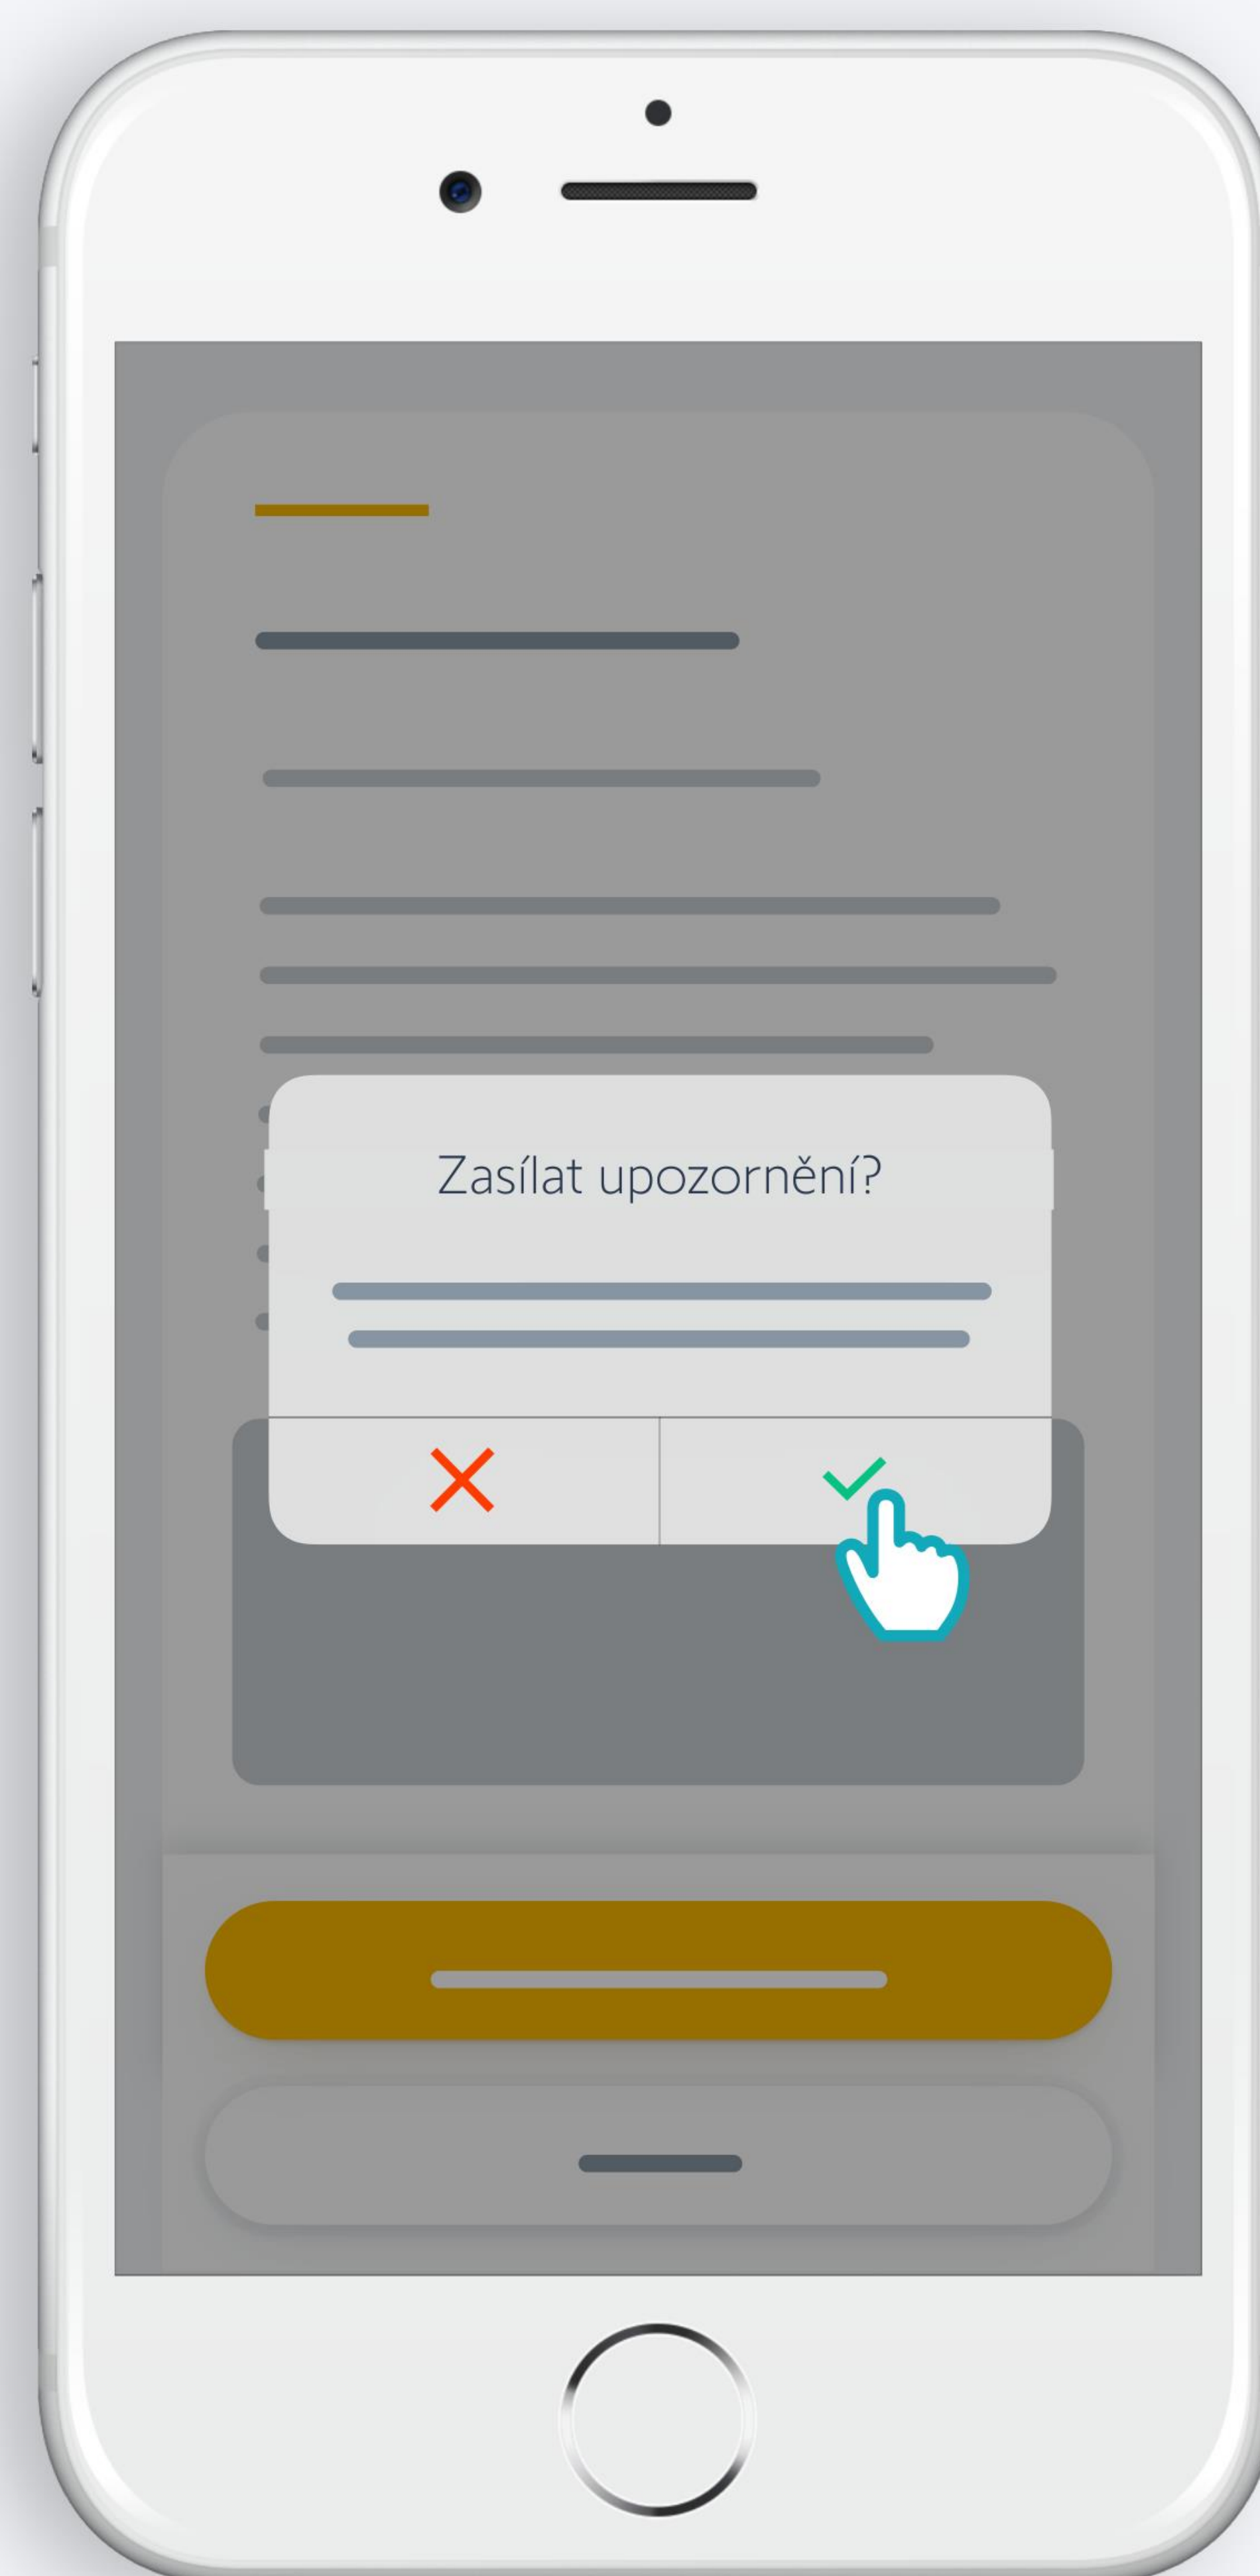

Povoľte zasielanie
upozornení v záujme
lepšej užívateľskej
skúsenosti

Blahoželáme,
TaHoma[®] switch je pripravená k použitiu!

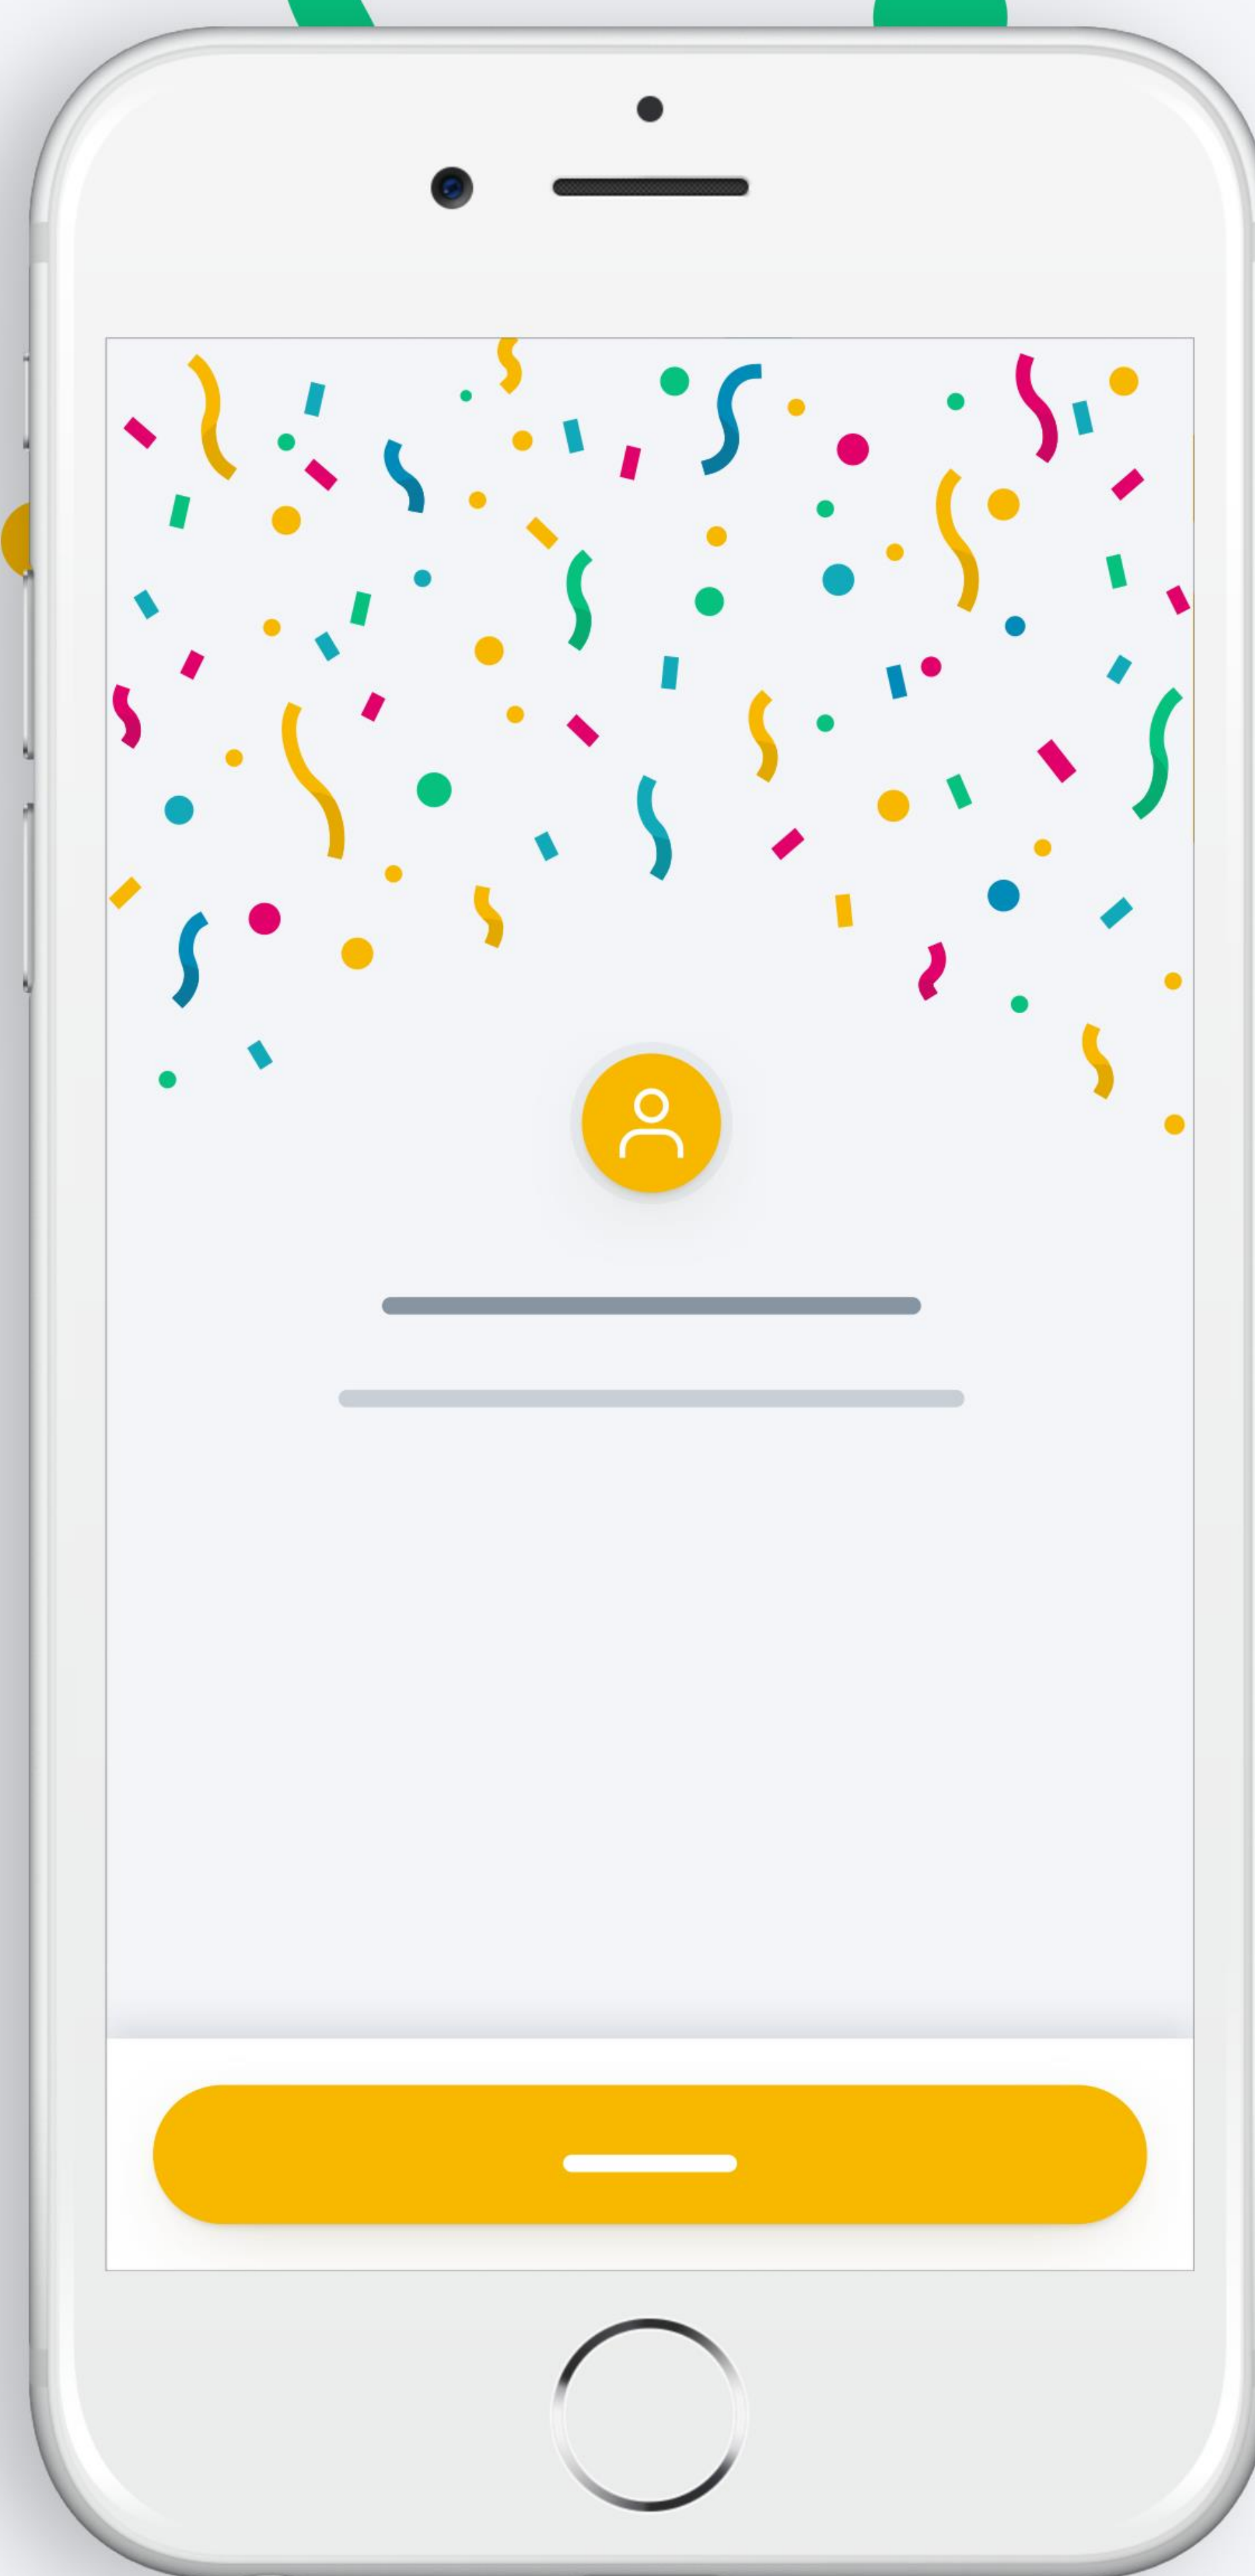

Nyní:

- Jednoducho pridajte svoje zariadenie
- Nakonfigurujte tlačítka TaHoma[®] switch a objavte všetky možnosti, ktoré aplikácia ponúka!

somfy®

5156712A